

# Heavy duty, Magnetic driven, Seal-less, Circulating pumps

FLANGED TO 12/24/32 V DC MOTOR CM90P7-1

IB-305 R07 (08/2016)

ORIGINAL INSTRUCTIONS/TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS  
READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL PRIOR TO OPERATING OR SERVICING THIS  
PRODUCT



›Johnson Pump®

# Index - Indice

Svenska .....	3
English .....	6
Deutsch .....	9
Français .....	13
Español .....	17
Italiano .....	21

Besök [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com) för mer information om vår världsomspänande organisation, våra godkännanden, certifieringar och lokala representanter. SPX FLOW, Inc. förbehåller sig rätten att ändra design och material utan föregående avsägning. Designelement, konstruktionsmaterial och dimensioner som beskrivs i denna bulletin gäller endast som information och skall alltid bekräftas skriftligt för att vara gällande.

For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com). SPX FLOW, Inc. reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing.

Für weitere Informationen über unsere weltweiten Standorte, Zulassungen, Zertifizierungen und unsere Vertreter vor Ort, besuchen Sie bitte unsere Webseite: [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com). Die SPX FLOW, Inc. behält sich das Recht vor, die neuesten Konstruktions- und Werkstoffänderungen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung hierzu einfließen zu lassen. Konstruktive Ausgestaltungen, Werkstoffe sowie Maßangaben, wie sie in dieser Mitteilung beschrieben sind, sind nur zur Information. Alle Angaben sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden schriftlich bestätigt.

Pour plus d'information sur nos succursales internationales, nos approbations, nos certifications et nos représentants locaux, veuillez consulter notre site Internet au [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com). SPX FLOW, Inc. se réserve le droit d'incorporer nos plus récents concepts ainsi que tout autre modification importante sans préavis ou obligation. Les éléments décoratifs, matériaux de construction et les données dimensionnelles, tels qu'énoncés dans ce communiqué, sont fournis pour votre information seulement et ne doivent pas être considérés comme officiels à moins d'avoir contrepartie par écrit.

Para más información sobre nuestras oficinas a nivel mundial, aprobaciones, certificaciones y representantes locales, por favor visite [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com). SPX FLOW, Inc. se reserva el derecho de incorporar nuestro diseño más reciente y cambios materiales sin necesidad de notificación previa u obligación de ningún tipo. Características de diseño, materiales de construcción y dimensiones, tal y como están descritas en este boletín, son proporcionadas sólo con fines informativos y no deben ser usados como referencia a menos que sean confirmados por escrito.

Per ottenere maggiori informazioni sulle nostre sedi nel mondo, autorizzazioni, certificazioni, e rappresentanti locali, potete visitare il sito [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com). La SPX FLOW, Inc. si riserva il diritto di apportare cambiamenti ai propri design e materiali senza preavviso o vincolo. Le caratteristiche del design, i materiali di costruzione e i dati dimensionali, così come descritti nel presente bollettino, sono forniti solo per vostra informazione e non saranno oggetto di obbligazione salvo autorizzazione confermata per iscritto.



## Recreational Craft Directive 94/25/EEC

ISO 8846: 1990/Small Craft - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases  
(ISO 10133: 1994/Small Craft -Electrical systems - Extra low-voltage DC installations)

## Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

EN55014-1: 2006 Electromagnetic compatibility –

Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1:Emission

EN55014-2: 1997 +A1: 2001 Electromagnetic compatibility –

Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2:Immunity.

EN61000-6-3: 2007 Electromagnetic compatibility (EMC) –

Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.

2004/104/EC: 2004 Annex1; paragraph 6.5, 6.6, 6.8 and 6.9.

Made in Sweden

Garanti 1 år, Garantie 1 an  
Warranty 1 year, Garantía 1 año  
Garantie 1 Jahr, Garanzia 1 anno

# Cirkulationspump CM90

## Typiska användningsområden

Cirkulation i värme- och kylsystem för bussar, tåg och större båtar etc. Allround-pump där självsugningsförmåga ej krävs.

## Egenskaper:

- Centrifugalpump (kräver tillrinning)
- Magnetdrivning (ingen axeltätning)
- Lång livslängd
- Stort temp. område
- Inbyggt termiskt överbelastningsskydd
- Radioavstörningsgodkänd (EMC) enl EN55014-1:2000

## Teknisk beskrivning

### Vätskeberörda delar

<b>Pumphus:</b>	PPA GF30
<b>Pumphjul:</b>	PA12 GF30
<b>Mellanfläns:</b>	PPA GF30
<b>Lagerbussning:</b>	Hartsbundet kol
<b>Axel:</b>	Rostfritt stål, härdat
<b>Impellermagnet:</b>	PA12-bunden ferrit
<b>Magnethus:</b>	Rostfritt omagnetiskt stål
<b>O-ringar:</b>	EPDM, peroxid-vulkade.

## Drivenhet inkl. motor

<b>Drivmagnet:</b>	PA6-bunden ferrit
<b>Skravar o muttrar:</b>	Rostfritt stål A4
<b>Motor:</b>	Kullagrad borstmotor
<b>Gavlar:</b>	Alu, Svartmålad
<b>Statorrör:</b>	Stål, Svartmålat
<b>Motorfäste:</b>	Rostfritt stål
<b>Fästklämmor:</b>	Rostfritt stål
<b>Skyddsform:</b>	IP67 (EN60529)
<b>Anslutningar:</b>	38 mm (1½") slang 20 mm (¾") slang

## Modellspecifikation

Art.nr	Spänning	Anslutning
10-24664-01/-09	13,6 V - 12V-system	38 mm/1½"
10-24664-02/-10	27,2 V - 24V-system	38 mm/1½"
10-24750-01/-09	13,6 V - 12V-system	20 mm/¾"
10-24750-02/-10	27,2 V - 24V-system	20 mm/¾"

## Tryck och flöde (se sid. 25)


## Reservdelar (se sid. 5)

## Installation

CM-pumparna är normalsugande centrifugalpumpar och skall monteras med tillrinning, alternativt fyllas upp före start (system med bottenventil). I slutet system placeras pumpen lågt.

Pumpen skall ej köras torr, även om den tål en kortare tids torrkörning. Max torrkörning 30 min. Oljud kan förekomma. Undvik torrkörning då det alltid medför ökat slitage. Använd full slangdiameter på inloppssidan. Reducerad slangdiameter på utloppet innebär lägre prestanda och risk för kavitation vilket kan skada pumpen. Pumpen har medurs rotationsriktning, sett framifrån mot pumphuset (se flödespil). Pumpen kan installeras på plant underlag, horisontellt eller vertikalt.

För att undvika luftblåsor vid horisontell montage bör utloppet vara vänt uppåt eller så att det befinner sig på övre sidan (se skiss). Utloppsslangen efter pumpen måste vara horisontell, eller vara riktad uppåt för att evakuera luft.

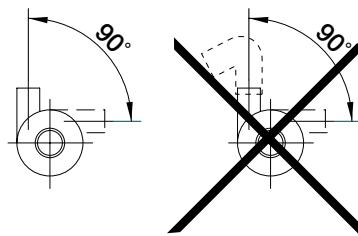

## > Svenska

Pumparna bör ej användas för sjövatten eller andra starkt förorenade vätskor.  
Pumparna är konstruerade för kontinuerlig drift.

### Temperaturer

Vätsketemperatur:

-40°C till +100°C (-40°F till +212°F).

Omgivningstemp vid drift:

-40°C till +70°C (-40°F till +158°F)

-40°C till +90°C (-40°F till +194°F) -

Variant fr.o.m -09.

vid stillastående (ej i drift):

-40°C till +120°C (-40°F till +248°F)

### Systemtryck:

-0,2 till 2,5 bar vid 100°C (212°F)

Motorerna är konstruerade för en livslängd på 10 000 tim vid nominell spänning och omgivningstemperaturen ca 30°C (86°F).

### Spänningsintervall:

10 – 16 V                   (Nom 13,6 V)

20 – 32 V                   (Nom 27,2 V)


Motorerna klarar både förhöjd spänning och förhöjd omgivningstemperatur inom ovan angivna gränser men båda påverkar livslängden negativt.

Pumpen bör ej utsättas för värmestrålning.

Max 60% glykol vid vatten-glykolblandning.

### Elektrisk installation

Anslut röd kabel till pluspol (+) och svart kabel till minuspol (-).

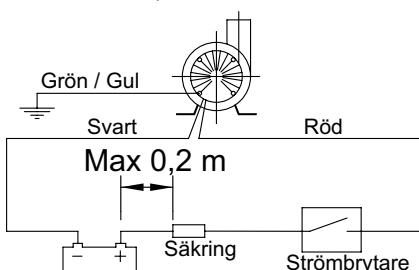

### Elektrisk installation i båt

Montera pumpen i utrymme fritt från slavgattnivå.

Pumpen skall installeras i enlighet med ISO 10133 (Båtar – Elektriska system – Klenspänningssystem för likström).

Andra elektriska styrdon, reläer och övriga strömbrytare skall placeras mellan pump och batteriets pluspol (på röda kabeln). Obs!

Säkringen skall vara av gnistskyddad typ.

Alla elektriska anslutningar måste vara placerade ovanför högsta slavgattnivå.

Kabelanslutningarna bör vara avtätade med ett marint tätningsmedel, t.ex vaselin, silikon eller fett.

Om pumpen ansluts med separat jordningskabel skall denna vara gul/grön och anslutas till motorns bakre gavel. Använd M3-skruv.

Se kopplingsschema för rätt installation.

Välj kabeldimension efter total kabellängd enligt tabell.

### Kabelarea

(baserad på 3% spänningsfall)

Kabelarea	Max kabellängd*	
	13,6V                   27,2V	
1,5 mm <sup>2</sup>	---	16 m
2,5 mm <sup>2</sup>	6,3 m	25 m
3 mm <sup>2</sup>	8 m	31 m
4 mm <sup>2</sup>	10m	40 m

\* Kabellängden är den totala längden från strömkällan till pumpen och tillbaka till strömkällan.

Obs! Före installation med elektriskt styrsystem, kontrollera att utrustningen som skall användas har tillräcklig kapacitet för motorns strömförbrukning.

**Varning**

Pumpa ej bensin, lösningsmedel, thinner eller andra lättantändliga vätskor.

Om korrosiva vätskor måste pumpas, skölj pumpen med vatten efter varje sådan användning.

**Avfallshantering/Materialåtervinning**

Vid avfallshantering skall produkten lämnas för destruktion/återvinning enligt gällande lagstiftning. Vid tillämpliga fall demonteras och sorteras produkten i ingående materialfraktioner.

**Reservdelar** (se skiss s. 26)

<b>Pos</b>	<b>Ant</b>	<b>Benämning</b>	<b>Art.nr</b>	<b>Anm</b>
1	1	Motor 13,6V	09-24644-03	Inkl drivmagnet
1	1	Motor 27,2V	09-24644-04	Inkl drivmagnet
3	1	Magnethus	01-36024	
4	1	Impellermagnet	01-36025-1	
5	1	Mellanfläns	01-36027-1	
6	1	Pumphjul	01-35162	
7	1	Skruv M4x10	01-45749	Vänstergängad
8	1	Pumphus Ø 38 mm/1½"	01-24659-1	
		Pumphus Ø 20 mm/¾"	01-24696-1	
9	2	O-ring 91,67x3,53 EPDM	0.2173.099	
10	7	Skruv M5x22	0.0256.006	
11	1	Fäste kpl	09-36275	Inkl 2 st klämmor

## Circulation Pump CM90

### Typical applications

Circulation in heating- and cooling system for buses, trains and boats, etc. All-round pump wherever selfpriming is not essential.

### Features

- Centrifugal pump (must be primed)
- Magnetic drive (no shaft seal/mechanical seal)
- Long service life.
- Wide temp. range
- Built-in thermal overload protection.
- EMC approved according to EN55014-1:2000

### Technical description

#### Parts in contact with liquid

Pump housing:	PPA GF30
Impeller:	PA12 GF30
Intermediate part:	PPA GF30
Bushing:	Resin bonded carbon
Shaft:	Stainless steel, hardened
Impeller magnet:	PA12 bonded ferrite
Magnet housing:	Stainless steel
O-rings:	EPDM, peroxide cured

#### Driving unit incl. motor

Drive magnet:	PA6 bonded ferrite
Screws and nuts:	Stainless steel A4
Motor:	Permanent magnet brush motor with ball bearings
End bells:	Alu, painted black
Stator tube:	Steel, painted black
Bracket:	Stainless steel
Clamps:	Stainless steel
Degree of protection:	IP67 (EN60529)
Connections:	38 mm (1½") hose 20 mm (¾") hose

### Type specification

Art No	Voltage	Connection
10-24664-01/-09	13.6 V - 12V-system	38 mm/1½"
10-24664-02/-10	27.2 V - 24V-system	38 mm/1½"
10-24750-01/-09	13.6 V - 12V-system	20 mm/¾"
10-24750-02/-10	27.2 V - 24V-system	20 mm/¾"

### Pressure and capacity data

(See page 25)

### Spare parts

(See page 8)

### Installation recommendations

The CM-series pumps are normal-priming centrifugal pumps and should be mounted in a manner that ensures that they are always flooded or else be primed before being switched on. In a closed system the pump should be placed at a low point.


The pump should not be run dry, even if it withstands a shorter time of dry running. Max dry running 30 minutes. Noise may occur. Avoid dry running because it will always cause increased wear.

Use full hose diameter at inlet. Reduced hose diameter at inlet gives reduced performance and risk of cavitations which can cause damage in the pump.

The direction of rotation is clock-wise, viewed from the front towards the body (see rotation arrow).

The pump can be installed horizontally or vertically, on a flat surface.

To avoid air-locks when mounted horizontally, the body should be turned in such a way that the outlet is directed upwards or is placed on the upper side of the pump body (see sketch). The outlet hose after the pump must be horizontal or directed upwards to evacuate air.

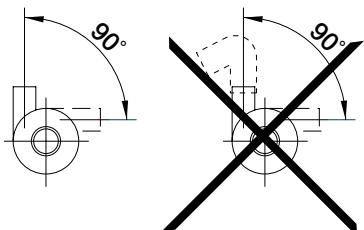

The pumps should not be used for sea-water or other heavy soiled liquids. The pumps are designed for continuous duty.

## Temperatures

Liquid temperature:

-40°C to +100°C (-40°F to + 212°F)

Ambient temperature in operation:

-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)

-40°C to +90°C (-40°F to +194°F) -

Variation fr.o.m -09.

Not in operation:

-40°C to +120°C (-40°F to +248°F)

## System pressure:

-0,2 to 2,5 bar at 100°C (212°F)

The motors are designed for a service life of 10 000 hours at nominal voltage and ambient temperature of about 30°C (86°F).

## Voltage range:

10 – 16V (Nom 13.6 V)

20 – 32V (Nom 27.2 V)


The motors withstands both raised voltage and raised ambient temp within the ranges but both will have a negative influence on service life.

The pump should not be exposed to heat radiation.

Max 60% glycol for a water-glycol mixture.

## Electrical installation

Connect red lead to positive (+) terminal and black lead to negative (-) terminal (or earth).

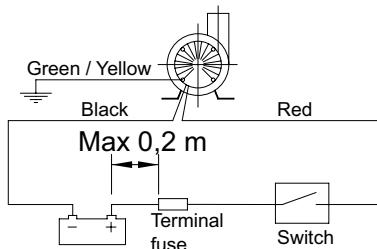

## Electric installation in boat

The pump must be installed according to ISO 10133 (Small craft – Electrical system – Extra low voltage DC installation for continuous current). Other electrical devices, e.g. switch, circuit breaker, must be installed between the pump and the positive (+) lead on the battery (on the red wire).

Note: The fuse must be ignition protected.

All electrical connections must be placed above highest water level.

All wire connections ought to be sealed with a marine sealant, e.g. Vaseline, silicon rubber or grease.

If the pump is connected with separate earth lead, this should be yellow/green and connected to the rear end bell of the motor, Use a M3-screw.

See the wiring schema for correct installation. Negative wire must be black. Choose wire size in accordance with total wire length (see table).

Note! Before installation with electrical control systems, check that equipment to be used is of sufficient rated capacity to accept ampere draw of motor.

## Wiring dimensions

(Based on 3% voltage drop)

Wire size	Max wire length*	
	13,6V	27,2V
1,5 mm <sup>2</sup>	---	16 m
2,5 mm <sup>2</sup>	6,3 m	25 m
3 mm <sup>2</sup>	8 m	31 m
4 mm <sup>2</sup>	10m	40 m

\*The wire length is the total distance from the battery to the pump and back to the battery.

## Waste management/Recycling

Dispose of the product in accordance with existing regulations.

Where appropriate, dismantle and sort the product by its material fractions.

## Caution

Do not pump gasoline, solvents, thinner, highly concentrated or organic acids.

If corrosive fluids must be handled, pump life will be prolonged if flushed with water after each use or after each work day.

## Spare parts (See splitview page 26)

Pos	Nos	Description	Art.nr	Comment
1	1	Motor 13,6V	09-24644-03	Incl drive magnet
1	1	Motor 27,2V	09-24644-04	Incl drive magnet
3	1	Magnet housing	01-36024	
4	1	Impeller magnet	01-36025-1	
5	1	Intermediate part	01-36027-1	
6	1	Impeller	01-35162	
7	1	Screw M4x10	01-45749	Threaded left
8	1	Pump housing Ø38 mm/1 1/2"	01-24659-1	
	1	Pump housing Ø20mm/3/4"	01-24696-1	
9	2	O-ring 91,67x3,53 EPDM	0.2173.099	
10	7	Screw M5x22	0.0256.006	
11	1	Bracket kpl	09-36275	Incl 2 pcs klamps

# Umwälzpumpe CM90

## Typische Einsatzbereiche

Die Pumpe wird zur Zirkulation in Heiz- und Kühlsystemen von Fahrzeugen und Booten usw. verwendet. Universalpumpen für alle Anwendungsbereiche, die kein Selbstansaugen erfordern

## Besondere Merkmale

- Kreiselpumpe (Ansaugen erforderlich)
- Magnetantrieb (keine Wellendichtung / mechanische Dichtung)
- Lange Lebensdauer
- Großer Temperaturbereich
- Eingebauter Schutz gegen thermische Überlast
- EMC-Zulassung gemäß EN55014-1:2000

## Technische Beschreibung

### Teile mit Wasserkontakt

**Pumpengehäuse:** PPA GF30

**Flügelrad:** PA12 GF30

**Zwischengehäuse:** PPA GF30

**Buchse:** Kunstharzgebundenes Karbon

**Welle:** rostfreier Stahl, gehärtet

**Flügelradmagnet:** PA12 gebundenes Ferrit

**Magnetgehäuse:** rostfreier Stahl

**O-Ringe:** EPDM, Peroxyd gehärtet

### Antriebseinheit einschl. Motor

**Antriebsmagnet:** PA6 gebundenes Ferrit

### Schrauben

**und Muttern:** rostfreier Stahl A4

**Motor:** Permanentmagnet Bürstenmotor mit Kugellagern

**Gehäuseglocken:** Alu, schwarz

**Statorrohr:** Stahl, schwarz

**Halterung:** rostfreier Stahl

**Spanner:** rostfreier Stahl

**Schutzgrad:** IP67 (EN60529)

**Verbindungen:** 38 mm (1½") Schlauch  
20 mm (¾") Schlauch

## Typenspezifikation

Art.nummer	Spannung	Verbindungen
10-24664-01-09	13,6 V - 12V-System	38 mm/1½"
10-24664-02-10	27,2 V - 24V-System	38 mm/1½"
10-24750-01-09	13,6 V - 12V-System	20 mm/¾"
10-24750-02-10	27,2 V - 24V-System	20 mm/¾"

## Druck- und Leistungsangaben

(Siehe Seite 25)

## Ersatzteile

(Siehe Seite 12)

## Installationsempfehlungen

Die Pumpen der CM-Reihe sind nicht selbstansaugende Kreiselpumpen, die so montiert werden müssen, dass sie immer geflutet sind oder Flüssigkeit angesaugt haben, bevor sie angeschaltet werden. Die Pumpe muss in einem geschlossenen System an einem tiefer gelegenen Punkt platziert werden.

Die Pumpe darf nicht trocken laufen, auch wenn sie kürzeren Trockenlaufzeiten standhält. Die maximale Trockenlaufzeit beträgt 30 Minuten. Es können Geräusche entstehen. Ein Trockenlauf sollte vermieden werden, da er immer zu erhöhtem Verschleiß führt.

An der Ansaugseite sollte der volle Schlauchdurchmesser verwendet werden.


Ein verringelter Schlauchdurchmesser an der Ansaugseite führt zu einer schlechteren Leistung und erhöht das Risiko unvollständiger Füllung, was Schäden an der Pumpe verursachen kann.

Die Drehrichtung ist von vorn zum Pumpenkörper hin gesehen in Uhrzeigerrichtung (s. Drehrichtungspfeil).

Die Pumpe kann horizontal oder vertikal auf einer flachen Fläche angebracht werden.

Um bei horizontaler Montage Lufteinschlüsse

zu vermeiden, muss der Pumpenkörper so gedreht werden, dass der Abfluss nach oben gerichtet ist oder sich an der oberen Seite des Pumpenkörpers befindet (s. Skizze). Der Ablassschlauch nach der Pumpe muss horizontal oder nach oben ausgerichtet werden, um die Luft entweichen zu lassen.

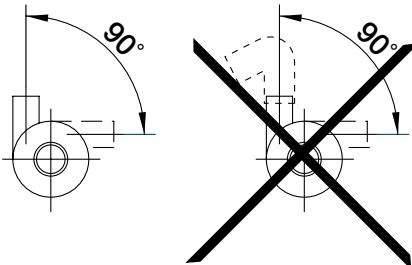

Die Pumpen dürfen nicht für Salzwasser oder andere stark verschmutzte Flüssigkeiten verwendet werden.  
Die Pumpen sind für einen kontinuierlichen Betrieb ausgelegt.

#### Temperatur:

Flüssigkeitstemperatur:  
von -40°C bis +100°C (von -40°F bis +212°F)  
Umgebungstemperatur:  
bei Betrieb:  
von -40°C bis +70°C (von -40°F bis +158°F)  
von -40°C bis +90°C (von -40°F bis +194°F) - Variante fr.o.m -09.  
außer Betrieb:  
von -40°C bis +120°C (von -40°F bis +248°F)

#### Systemdruck:

von -0,2 bis 2,5 bar bei 100°C (212°F)  
Die Motoren sind für eine Betriebszeit von 5.000 Stunden unter Nennspannung und einer Umgebungstemperatur von ca. 30°C (86°F) konstruiert.

#### Spannungsbereich:

von 10 bis 16V (Nom 13,6 V)  
von 20 bis 32V (Nom 27,2 V)


Die Motoren halten sowohl höheren Spannungen als auch höheren Umgebungstemperaturen innerhalb dieser Bereiche stand, aber beides wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus.

Die Pumpe darf keiner Wärmestrahlung ausgesetzt werden.

Der Anteil von Glykol bei einer Wasser-Glykol-Mischung darf maximal 60% betragen.

#### Elektroinstallation

Die rote Leitung muss an die positive (+) Klemme und die schwarze an die negative Klemme (- oder Erde) angeschlossen werden.

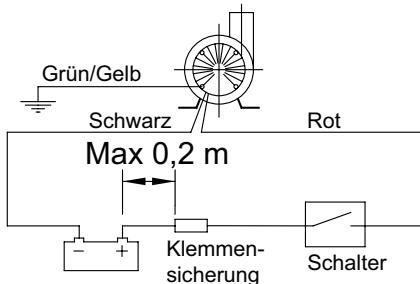

#### Elektroinstallation im Boot

Die Pumpe muss entsprechend der ISO 10133 (Kleine Wasserfahrzeuge; Elektrische Systeme; Kleinspannungs-Gleichstrom-(DC)-Anlagen für Dauerstrom) montiert werden. Andere elektrische Einheiten, wie z.B. Schalter, Leistungsschalter müssen zwischen der Pumpe und der positiven (+) Leitung auf der Batterie (auf der roten Leitung) eingebaut werden. Hinweis: Die Sicherung muss Zündungsschutz haben. Alle elektrischen Verbindungen müssen sich über dem höchsten Wasserstand befinden. Alle Kabelverbindungen müssen mit einer seetauglichen Abdichtung, z.B. Vaseline, Silikon oder Schmiermittel versehen sein. Wird die Pumpe an eine separate Erdleitung

angeschlossen, so sollte diese grün/gelb sein und mit dem hinteren Endträger des Motors verbunden werden. Eine M3 Schraube muss verwendet werden. Für eine korrekte Installation muss der Verdrahtungsplan beachtet werden. Die negative Leitung muss schwarz sein. Der Kabelquerschnitt muss entsprechend der Gesamtkabellänge ausgewählt werden (s. Tabelle).

Hinweis! Vor der Installation mit einem elektrischen Steuersystem muss die zu verwendende Ausrüstung auf ausreichende Frequenz geprüft werden, um den Amperebereich des Motors zu tolerieren.

### **Leitungsgrößen:**

(basierend auf 3% Spannungsverlust)

Leitungsgröße	max. Leitungslänge*
	13,6V      27,2V
1,5 mm <sup>2</sup>	---
2,5 mm <sup>2</sup>	6,3 m
3 mm <sup>2</sup>	8 m
4 mm <sup>2</sup>	10m
	16 m
	25 m
	31 m
	40 m

\*Die Leitungslänge ist die Gesamtstrecke von der Batterie zur Pumpe und zurück zur Batterie.

### **Warnung**

Kein Benzin, keine Lösungs- und Verdünnungsmittel sowie hoch konzentrierte oder organische Säuren pumpen.

Müssen aggressive Flüssigkeiten umgewälzt werden, verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe, wenn sie nach jedem Einsatz oder Arbeitstag mit Wasser ausgespült wird.

### **Entsorgung/Recycling**

Entsorgen Sie das Produkt gemäß gültigen Vorschriften.

Bauen Sie das Produkt gegebenenfalls aus und sortieren Sie es nach Materialanteilen.

**Ersatzteile (Siehe Seite 26)**

<b>Pos.</b>	<b>Anz.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-nr.</b>	<b>Anmerkung</b>
1	1	Motor 13,6V	09-24644-03	einschl. Antriebsmagnet
1	1	Motor 27,2V	09-24644-04	einschl. Antriebsmagnet
3	1	Magnetgehäuse	01-36024	
4	1	Flügelradmagnet	01-36025-1	
5	1	Zwischengehäuse	01-36027-1	
6	1	Flügelrad	01-35162	
7	1	Schraube M4x10	01-45749	Linksgewinde
8	1	Pumpengehäuse Ø 38 mm	01-24659-1	
	1	Pumpengehäuse Ø 20 mm	01-24696-1	
9	2	O-Ring 91,67x3,53 EPDM	0.2173.099	
10	7	Schraube M5x22	0.0256.006	
11	1	Halterung kpl.	09-36275	einschl. 2 Stck. Spanner

# Pompe de Circulation CM90

## Applications standard

Circulation dans les systèmes de chauffage et de refroidissement des autobus, trains, bateaux, etc.

Pompe universelle pour toutes les applications ne nécessitant pas d'autoamorçage.

## Caractéristiques

- Pompe centrifuge (doit être amorcée)
- Entraînement magnétique (pas de joint d'arbre/garniture mécanique)
- Durée de vie prolongée.
- Large plage de température
- Protection interne contre les surcharges thermiques.
- Conforme à la norme de Compatibilité Electromagnétique EN55014-1:2000

## Description technique

### Pièces en contact avec le liquide

**Corps de pompe:** PPA GF30

**Turbine:** PA12 GF30

**Châssis**

**intermédiaire:** PPA GF30

**Bague de palier:** Composite carbone/résine

**Arbre:** Acier inoxydable, trempé

**Aimant de turbine:** Ferrite liée à la masse PA12

**Boîtier d'aimant:** Acier inoxydable

**Joints toriques:** EPDM, durcis au peroxyde

## Tête motrice avec moteur

**Aimant moteur:** Ferrite liée à la masse PA6

**Vis et écrous:** Acier inoxydable A4

**Moteur:** Moteur à balais à aimant permanent avec roulements à billes

**Flasques paliers:** Alu, peint noir

**Tube stator:** Acier, peint noir

**Support:** Acier inoxydable

**Etriers:** Acier inoxydable

**Etanchéité:** IP67 (EN60529)

**Connexions:** tuyau Ø 38 mm (1½")  
tuyau Ø 20 mm (¾")

## Caractéristiques techniques

Réf.	Tension	Connexions
10-24664-01/-09	13,6 V - 12V	38 mm/1½"
10-24664-02/-10	27,2 V - 24V	38 mm/1½"
10-24750-01/-09	13,6 V - 12V	20 mm/¾"
10-24750-02/-10	27,2 V - 24V	20 mm/¾"

## Données de pression et de capacité (Voir page 25)

## Pièces de recharge (Voir page 16)

## Recommandations pour l'installation

Les pompes de la gamme CM sont des pompes centrifuges non autoamorçantes qui doivent être installées de sorte à être toujours en eau ou, à défaut, qui doivent être amorcées manuellement avant la mise en marche. Dans un circuit fermé, la pompe doit être placée à un point bas.


Bien qu'elle accepte un fonctionnement à sec de courte durée, la pompe ne doit pas tourner à sec. Durée maximale de fonctionnement à sec 30 minutes. La pompe peut être bruyante. Le fonctionnement à sec est à éviter en toutes circonstances, car il augmente significativement l'usure.

Utilisez un tuyau d'aspiration au diamètre maximal. L'emploi d'un tuyau d'aspiration de diamètre réduit provoque une réduction des performances qui peuvent s'accompagner de cavitations susceptibles d'endommager la pompe.

Le sens de rotation est vers la droite, vue de face du corps de pompe (voir la flèche de sens de rotation).

La pompe peut être installée horizontalement ou verticalement, sur une surface plane.

Pour éviter les poches d'air quand la pompe est posée à l'horizontale, le corps de pompe doit être orienté de sorte que le refoulement soit orienté vers le haut ou qu'il soit situé sur la face supérieure du corps de pompe (voir schéma). Le tuyau de refoulement après la pompe doit être positionné horizontalement ou vers le haut pour évacuer l'air.

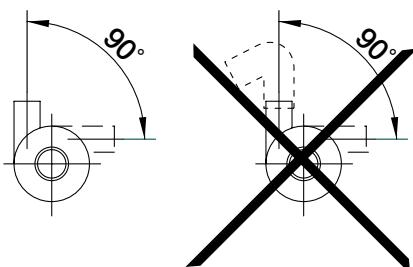

La pompe ne doit pas être utilisée pour le transfert d'eau de mer ou d'autres liquides fortement pollués.

Les pompes sont conçues pour un fonctionnement continu.

#### **Température :**

-40°C à +100°C (-40°F à + 212°F)

Température ambiante :

En utilisation:

-40°C à +70°C (-40°F à +158°F)

-40°C à +90°C (-40°F à +194°F) -

Variante de -09.

A l'arrêt:

-40°C à +120°C (-40°F à +248°F)

#### **Pression du circuit :**

-0,2 à 2,5 bars à 100°C (212°F)

Les moteurs sont conçus pour une durée de vie de 10 000 heures à la tension nominale et à une température ambiante d'environ 30°C (86°F).

#### **Plage de tension :**

10 à 16V (Tension nominale 13,6 V)


20 à 32V (Tension nominale 27,2 V)

Les moteurs résistent aussi bien aux tensions qu'aux températures les plus élevées dans la gamme mais toutes deux ont pour effet d'en réduire la durée de vie. La pompe ne doit pas être exposée aux rayonnements de chaleur.

Concentration maximale de glycol dans un mélange eau-glycol : 60%.

#### **Raccordement électrique**

Connectez le conducteur rouge à la borne positive (+) et le conducteur noir à la borne négative (-) (ou à la masse).

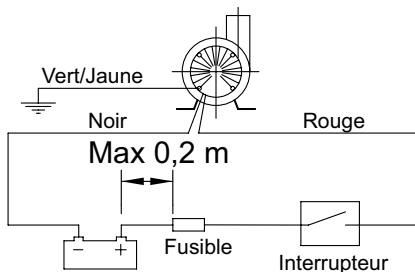

## Installation électrique à bord d'un bateau

La pompe doit être installée en conformité à la norme ISO 10133 (Petit bateau – Réseaux électriques – Installation d'appareils basse tension supplémentaires en courant continu). Les autres accessoires électriques, interrupteur, disjoncteur, etc., doivent être installés entre la pompe et la polarité positive (+) de la batterie (sur le fil rouge). Remarque importante : Le fusible doit être antidéflagrant.

Toutes les connexions électriques doivent être placées au-dessus du niveau d'eau le plus haut.

Toutes les connexions de fils doivent être rendues étanches à l'aide de mastic d'étanchéité marine (vaseline, élastomère silicone ou graisse silicone, par ex.).

Si la pompe est connectée à la terre par conducteur séparé, celui-ci doit être jaune/vert et connecté à la flasque palier arrière du moteur à l'aide d'une vis M3.

Pour une installation correcte, veuillez respecter le schéma de câblage. Le fil négatif doit être noir.

Sélectionnez la section des câbles en fonction de la longueur totale de câblage (voir tableau).

**Remarque:** Avant d'entreprendre l'installation avec des systèmes de commandes électriques, vérifiez que l'équipement prévu a une capacité en ampères suffisante pour supporter la consommation électrique du moteur.

## Calibre de fils

(basé sur une baisse de tension de 3%)

Section des fils	Longueur maxi du fil*
13,6V	27,2V
1,5 mm <sup>2</sup>	---
2,5 mm <sup>2</sup>	6,3 m
3 mm <sup>2</sup>	8 m
4 mm <sup>2</sup>	10 m
27,2V	40 m

\*La longueur de câble est égale à deux fois la distance entre la batterie et la pompe.

## Attention

Ne pas transférer de carburants, solvants, diluants ni d'acides organiques ou fortement concentrés à l'aide de ces pompes.

En cas de pompage de liquides corrosifs, il est nécessaire de rincer la pompe à l'eau pure après chaque utilisation ou après chaque journée de travail pour en prolonger la durée de vie.

## Gestion des déchets / Recyclage

Evacuez le produit conformément aux règles en vigueur.

Où c'est applicable, démontez et triez le produit par ses différentes sortes de matériaux.

**Pièces de rechange (Voir page 26)**

N°	Qté	Description	Réf	Commentaires
1	1	Moteur 13,6 V	09-24644-03	Aimant moteur inclus
1	1	Moteur 27,2 V	09-24644-04	Aimant moteur inclus
3	1	Boîtier aimant	01-36024	
4	1	Aimant turbine	01-36025-1	
5	1	Châssis intermédiaire	01-36027-1	
6	1	Turbine	01-35162	
7	1	Vis M4x10	01-45749	Filetée à gauche
8	1	Corps de pompe Ø38 mm	01-24659-1	
	1	Corps de pompe Ø20 mm	01-24696-1	
9	2	Joint torique EPDM 91,67x3,53	0.2173.099	
10	7	Vis M5x22	0.0256.006	
11	1	Support complet	09-36275	Avec 2 étriers

# Bomba de circulación CM90

## Aplicaciones típicas

Circulación en sistemas de calefacción y refrigeración para autobuses, trenes y barcos, etc.

Con una bomba completa cualquier lado de cebado automático no es esencial.

## Características

- Bomba de centrifugado (debe cebarse).
- Mecanismo magnético (ninguna junta de estanqueidad de eje/junta de estanqueidad mecánica).
- Larga vida de servicio.
- Amplio rango de temperatura.
- Protección incorporada contra el sobrecalentamiento.
- EMC aprobado según EN55014-1:2000.

## Descripción técnica

### Piezas en contacto con el líquido

**Caja de la bomba:** PPA GF30

**Turbina:** PA12 GF30

### Pieza inter-

**mediaria:** PPA GF30

**Cojinete:** Resina con carbón

**Eje:** Acero inoxidable, templado

### Imán de la

**turbina:** PA12 con ferrita

**Caja magnética:** Acero inoxidable

**Juntas tóricas:** EPDM, peróxido tratado

## Unidad motriz incluido motor

**Imán del mecanismo:** PA6 con ferrita

**Tornillos y tuercas:** Acero inoxidable A4

**Motor:** Imán permanente toca el motor con los rodamientos de bolas

**Casquillos:** Aluminio, color negro

**Tubo estator:** Aluminio, color negro

**Soporte:** Acero inoxidable

**Abrazaderas:** Acero inoxidable

**Grado de protección:** IP67 (EN60529)

**Conexiones:** Manguito 38mm 1 1/2"  
Manguito 20mm 3/4"

## Especificaciones

Nº Art.	Voltaje	Conexiones
10-24664-01/-09	13,6 V - 12 V	38 mm /1 1/2"
10-24664-02/-10	27,2 V - 24 V	38 mm /1 1/2"
10-24750-01/-09	13,6 V - 12 V	20 mm /3/4"
10-24750-02/-10	27,2 V - 24 V	20 mm /3/4"

## Datos de presión y amperaje

(ver página 25)

## Piezas de repuesto (ver página 20)

## Recomendaciones de instalación


Las bombas de serie CM tienen el mismo cebado que las bombas de centrifugado y deben montarse de tal manera que estén siempre llenas o de lo contrario, Vd. deberá cebarlas antes de poner en marcha. En un sistema cerrado, la bomba debe siempre colocarse en la parte inferior o en un punto bajo.

Nunca debe arrancar la bomba en seco aunque pueda resistirlo durante un corto instante. Tiempo máximo 30 minutos en arranque en seco. Ruidos posibles. Evitar el arranque en seco porque aumenta el desgaste de la bomba.

Usar un manguito de adecuado diámetro a la entrada. Un manguito de diámetro inferior a la entrada dará un peor rendimiento y provocará riesgos de cavitación que pueden dañar la bomba. La sentido de rotación es el de las agujas de un reloj, desde el frontal al cuerpo (ver flecha de rotación).

La bomba puede instalarse horizontalmente o verticalmente, sobre una superficie llana.

Para eliminar las burbujas de aire cuando está montada horizontalmente, el cuerpo debe orientarse de tal manera que el tubo de salida esté por encima o colocado en la parte superior del cuerpo de la bomba. (Ver boceto). El tubo de salida tras la bomba debe estar horizontal u orientado hacia arriba para evacuar el aire.

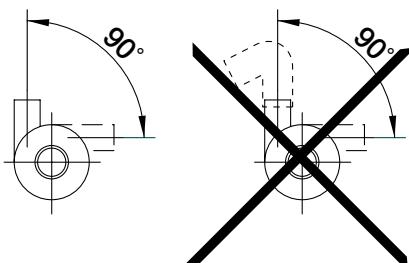

Las bombas no deben usarse con agua salada o con líquidos residuales.

Las bombas están diseñadas para un funcionamiento continuo.

#### **Temperatura:**

Temperatura ambiente:  
entre -40°C y +100°C (-40°F y +212°F)

En marcha entre:

40°C y +70°C (-40°F y +158°F)

40°C y +90°C (-40°F y +194°F) -

Variante de -09.

Parado entre:

40°C y +120°C (-40°F y +248 °F)

#### **Sistema de presión:**

-0,2 a 2,5 bar a 100°C (212°F)

Los motores están construidos para funcionar unas 10 000 horas con un voltaje nominal y con una temperatura ambiente de 30°C (87°F).

#### **Rango del voltaje:**

10 - 16V (Nom 13.6 V)

20 - 32V (Nom 27.2 V)


Los motores aguantan ambas subidas de voltaje y temperaturas ambientales dentro de los rangos permitidos aunque causen un mayor desgaste de la bomba.

La bomba no debe exponerse a radiaciones térmicas.

Máx. 60% de glicol para una mezcla de agua-glicol.

#### **Instalación eléctrica**

Conectar el cable rojo al terminal positivo (+) y el cable negro al terminal (-) (o masa).

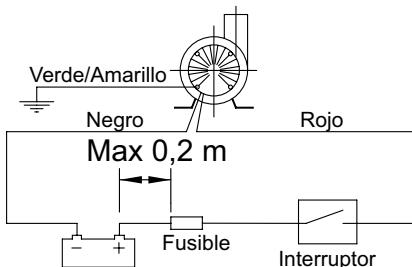

## Instalación eléctrica en una embarcación

La bomba debe instalarse según la norma ISO 10133 (Pequeñas

embarcaciones- Sistema eléctrico-

Instalación DC de voltaje extra bajo para corriente continua). Otros dispositivos eléctricos, por ejemplo, interruptores, cortacircuitos deben

instalarse entre la bomba y el borne positivo de la batería (cable rojo). Nota: El fusible debe estar protegido contra la ignición. Todas las conexiones eléctricas deben colocarse por encima del nivel más alto del agua.

Todas las conexiones del cableado deben aislarse con un sellador marino, por ejemplo, la vaselina, el caucho de silicona o la grasa.

Si la bomba está conectada con una toma de tierra separada, ésta es de color amarillo / verde y se conecta sobre la parte trasera del casquillo del motor. Utilizar un tornillo M3.

Ver el esquema del cableado para instalar correctamente. El cable negativo debe ser negro.

Elegir un tamaño de cable en acuerdo con la longitud total del cableado (ver tabla).

**Nota!** Antes de montar los sistemas de control eléctrico, verifique que el equipo empleado tiene una capacidad nominal suficiente para aceptar el amperaje necesario al uso del motor.

## Dimensiones del cableado

(basado en 3% del voltaje)

Tamaño del cable	*Longitud máxima del cable	13.6V	27.2V
1.5 mm <sup>2</sup>	---	16 m	
2.5 mm <sup>2</sup>	6.3 m	25 m	
3 mm <sup>2</sup>	8 m	31 m	
4 mm <sup>2</sup>	10 m	40 m	

\*La longitud del cable es la distancia total, ida y vuelta, desde la batería a la bomba.

## Advertencia

No bombeo gasolina, solventes, aguarrás, ácidos altamente concentrados o ácidos orgánicos.

Si bombea fluidos corrosivos, la vida útil de la bomba puede prolongarse purgando el dispositivo con agua después de cada uso o después de cada día de funcionamiento.

## Gestión/Reciclado de Desechos

Elimine el producto de conformidad con las reglamentaciones existentes.

Cuando corresponda, descomponga el producto y clasifíquelo según los diferentes materiales que lo componen.

**Piezas de repuesto (ver página 26)**

Pos	Nos	Descripción	Nº Art.	Comentario
1	1	Motor 13.6V	09-24644-03	incluido imán motor
1	1	Motor 27,2V	09-24644-04	incluido imán motor
3	1	Caja magnética	01-36024	
4	1	Imán de la turbina	01-36025-1	
5	1	Pieza intermediaria	01-36027-1	
6	1	Turbina	01-35162	
7	1	Tornillo M4x10	01-45749	filete izquierdo
8	1	Caja de bomba 38 mm	01-24659-1	
	1	Caja de bomba 20 mm	01-24696-1	
9	2	Junta tórica 91,67x3,53 EPDM	0.2173.099	
10	7	Tornillo M5x22	0.0256.006	
11	1	Soporte kpl	09-36275	incluido 2 abrazaderas pcs

# Pompa di circolazione CM90

## Applicazioni tipiche

Circolazione in sistemi di riscaldamento e raffreddamento per autobus, treni ed imbarcazioni, ecc.

Una pompa universale in qualsiasi situazione dove l'auto-adescamento non sia essenziale.

## Caratteristiche

- Pompa centrifuga (deve essere adescata)
- Trasmissione magnetica (nessuna tenuta albero/tenuta meccanica)
- Lunga vita operativa.
- Ampia gamma di temperature operative
- Protezione termica incorporata per sovraccarico.
- Approvata dall'EMC secondo la EN55014-1:2000

## Descrizione tecnica

### Parti in contatto con liquido

#### Alloggiamento

**della pompa:** PPA GF30

**Girante:** PA12 GF30

#### Parte inter-

**media:** PPA GF30

**Boccola:** Resina al carbonio

**Albero:** Acciaio inossidabile, rinforzato

#### Magnete del

**girante:** Ferrite PA12

#### Alloggiamento

**del magnete:** Acciaio inossidabile

**O-rings:** EPDM, trattata al perossido

## Unità di trasmissione incluso

### motore

#### Magnete della

**trasmissione:** Ferrite PA6

**Viti e dadi:** Acciaio inossidabile A4

**Motore:** Motore a spazzola a magnete permanente con cuscinetti a sfera

### Campane

**terminali:** Alluminio, dipinto di nero

### Tubo dello

**statore:** Acciaio, dipinto di nero

**Staffa:** Acciaio inossidabile

**Morsetti:** Acciaio inossidabile

### Grado di

**protezione:** IP67 (EN60529)

**Connessioni:** Tubo da 38 mm (1½")  
Tubo da 20 mm (¾")

## Sigla di designazione

Num. art.	Voltaggio	Connessioni
10-24664-01/-09	13.6 V - 12V	38 mm/1½"
10-24664-02/-10	27.2 V - 24V	38 mm/1½"
10-24750-01/-09	13.6 V - 12V	20 mm/¾"
10-24750-02/-10	27.2 V - 24V	20 mm/¾"

## Dati sulla Pressione e sulla Capacità (vedi pagina 25)

## Pezzi di ricambio (vedi pagina 24)

## Raccomandazioni per l'installazione

Le pompe della serie CM sono pompe ad adescamento standard e dovrebbero essere montate in modo da assicurare che siano sempre sommerse, oppure dovranno

essere adescate prima di essere accese. In un sistema chiuso la pompa dovrebbe essere posizionata in basso.


La pompa non deve essere usata a secco, anche se è in grado di sopportare un breve tempo di operatività a secco. Tempo massimo di funzionamento a secco 30 minuti. Potrebbe essere rumorosa. Evitate di farla funzionare a secco perché ciò causa sempre una maggiore usura.

Usate il diametro pieno del flessibile in entrata. Un diametro ridotto del flessibile in entrata produce prestazioni inferiori e rischio di cavitazioni che possono causare danni nella pompa.

La direzione della rotazione è in senso orario, vista dalla parte frontale guardando il corpo (vedere la freccia di rotazione)

La pompa può essere installata orizzontalmente o verticalmente, su una superficie piana.

Per evitare blocaggi d'aria quando viene montata orizzontalmente, il corpo dovrebbe essere girato in modo tale che l'uscita sia diretta verso l'alto o sia posizionata sulla parte superiore del corpo della pompa. (vedere schema). Il flessibile in uscita dalla pompa deve essere in posizione orizzontale o rivolto verso l'alto per consentire l'eliminazione dell'aria.

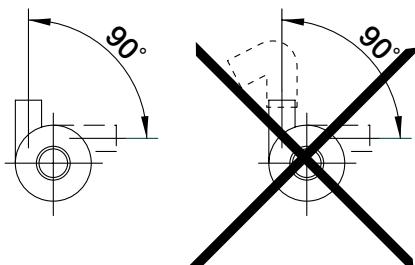

Le pompe non devono essere utilizzate per acqua di mare o per altri liquidi molto sporchi. Le pompe sono progettate per l'uso continuativo.

## Temperatura

Temperatura del liquido:

da -40°C a +100°C (da -40°F a +212°F)

Temperatura ambientale

Durante il funzionamento:

da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F)

da -40°C a +90°C (da -40°F a +194°F)

-Variazione da -09.

Non in funzionamento:

da -40°C a +120°C (da -40°F a +248°F)

## Pressione del sistema:

da -2 a 2.5 bar a 100°C (212°F)

I motori sono progettati per una durata di 10 000 ore al voltaggio nominale ed alla temperatura ambientale di circa 30°C (86°F).

## Gamma del voltaggio:

10 – 16V (Nominale 13.6 V)

20 – 32V (Nominale 27.2 V)


I motori sopportano un voltaggio ed una temperatura ambientale più alti entro i limiti della gamma, ma entrambi i fattori avranno un'influenza negativa sulla durata di servizio.

La pompa non dovrebbe essere esposta ad irradiazioni di calore.

Massimo 60% di glicole per una miscela di acqua-glicole.

## Installazione elettrica

Collegate il filo rosso al terminale positivo (+) ed il filo nero al terminale negativo (-) (o massa).

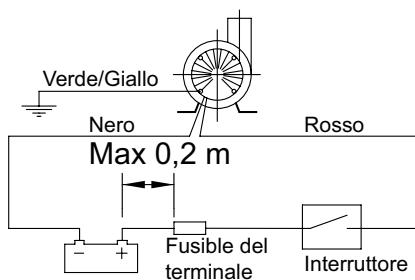

**Nota!** Prima dell'installazione con sistemi di controllo elettrico, verificate che l'apparecchio sia di capacità sufficiente per accettare l'assorbimento di corrente del motore.

## Dimensioni del cablaggio

(Basate su una caduta di tensione del 3%)

Dimensione del cavo	Massima lunghezza* del cavo	13.6V	27.2V
1.5 mm <sup>2</sup>	---	16 m	
2.5 mm <sup>2</sup>	6.3 m	25 m	
3 mm <sup>2</sup>	8 m	31 m	
4 mm <sup>2</sup>	10 m	40 m	

\*La lunghezza del cavo è la distanza totale dalla batteria alla pompa e indietro verso la batteria.

## Installazione elettrica a bordo di imbarcazioni

La pompa deve essere installata secondo la ISO 10133 (piccole imbarcazioni – Sistemi elettrici - Installazioni a voltaggio DC extra-basso per corrente continua). Altri congegni elettrici, per esempio interruttori, interruttori automatici, devono essere installati fra la pompa ed il terminale positivo (+) della batteria (sul filo rosso). Nota: il fusibile deve essere protetto contro le accensioni.

Tutte le connessioni elettriche devono essere posizionate più in alto del livello maggiore dell'acqua.

Tutti i collegamenti elettrici devono essere sigillati con un sigillante marino, per esempio Vaseline, silicone o grasso.

Se la pompa viene connessa con la messa a terra separata, questa dovrebbe essere gialla/verde e collegata alla campana posteriore del motore, usando una vite M3. Vedere il diagramma di cablaggio per una installazione corretta. Il cavo negativo deve essere nero.

Scegliete la grandezza del cavo in relazione alla lunghezza totale del cavo (vedere la tabella).

## Attenzione

Non pompate benzina, solventi, diluenti, acidi organici o ad alta concentrazione. Se dovete maneggiare fluidi corrosivi, la durata della pompa sarà prolungata se la risciacquerete con acqua dopo ciascun utilizzo o dopo una giornata di funzionamento.

## Smaltimento dei rifiuti/ Riciclaggio

Smaltite il prodotto secondo le normative esistenti.

Dove appropriato, smantellate il prodotto e smaltite separatamente le diverse componenti materiali.

**Pezzi di ricambio** (vedi pagina 26)

Pos.	Num.	Descrizione	Articolo numero	Commenti
1	1	Motore 13,6V	09-24644-03	Include il magnete della trasmissione
1	1	Motore 27,2V	09-24644-04	Include il magnete della trasmissione
3	1	Alloggiamento del magnete	01-36024	
4	1	Magnete del girante	01-36025-1	
5	1	Parte intermedia	01-36027-1	
6	1	Girante	01-35162	
7	1	Vite M4x10	01-45749	Filettata a sinistra
8	1	Alloggiamento della pompa Ø38 mm	01-24659-1	
	1	Alloggiamento della pompa Ø20 mm	01-24696-1	
9	2	O-ring in EPDM 91,67x3,53	0.2173.099	
10	7	Vite M5x22	0.0256.006	
11	1	Staffa kpl	09-36275	Include 2 morsetti

### Pressure and capacity data

Based on water at 20°C/68°F (and recommended hose)

Druck- und Leistungsangaben						
Basierend auf Wasser bei 20°C / 68°F						
	Back pressure			Gegendruck		
	bar	kPa	ft	l/min	USG-PM	Ampereage
Hose connection					13.6V	27.2V
$\varnothing 38\ (1\frac{1}{2}')$	0,1	10	3,4	115	30,4	10
	0,25	25	8,4	85	22,5	9,5
	0,4	40	13,4	40	10,6	9
$\varnothing 20\ (3/4')$	0,1	10	3,4	65	17,2	4
	0,25	25	8,4	50	13,2	8
	0,4	40	13,4	30	7,9	3,6
Fuse required					12	6

### Tryck- och flödesdata


Baserat på vatten vid 20°C/68°F (och rekommenderad slang)

Tryck- och flödesdata						
Baserat en aqua a 20°C/68°F						
	Tryck			Flöde		
	bar	kPa	ft	l/min	USG-PM	Strömflödebrukn.
Slanganslutning					13.6V	27.2V
$\varnothing 38\ (1\frac{1}{2}')$	0,1	10	3,4	115	30,4	10
	0,25	25	8,4	85	22,5	9,5
	0,4	40	13,4	40	10,6	9
$\varnothing 20\ (3/4')$	0,1	10	3,4	65	17,2	4
	0,25	25	8,4	50	13,2	8
	0,4	40	13,4	30	7,9	3,6
Rekommenderad säkring					12	6




### Données de pression et de capacité

Basées sur une eau à 20°C/68°F

Données de pression et de capacité						
Basées sur une eau à 20°C/68°F						
	Contre-pression			Débit	Ampérage	
	bar	kPa	ft	l/min	USG-PM	13.6V
Connexion de					27.2V	27,2V
$\varnothing 38\ (1\frac{1}{2}')$	0,1	10	3,4	115	30,4	10
	0,25	25	8,4	85	22,5	9,5
	0,4	40	13,4	40	10,6	9
$\varnothing 20\ (3/4')$	0,1	10	3,4	65	17,2	4
	0,25	25	8,	50	13,2	8
	0,4	40	13,4	30	7,9	3,6
Fusible					12	6

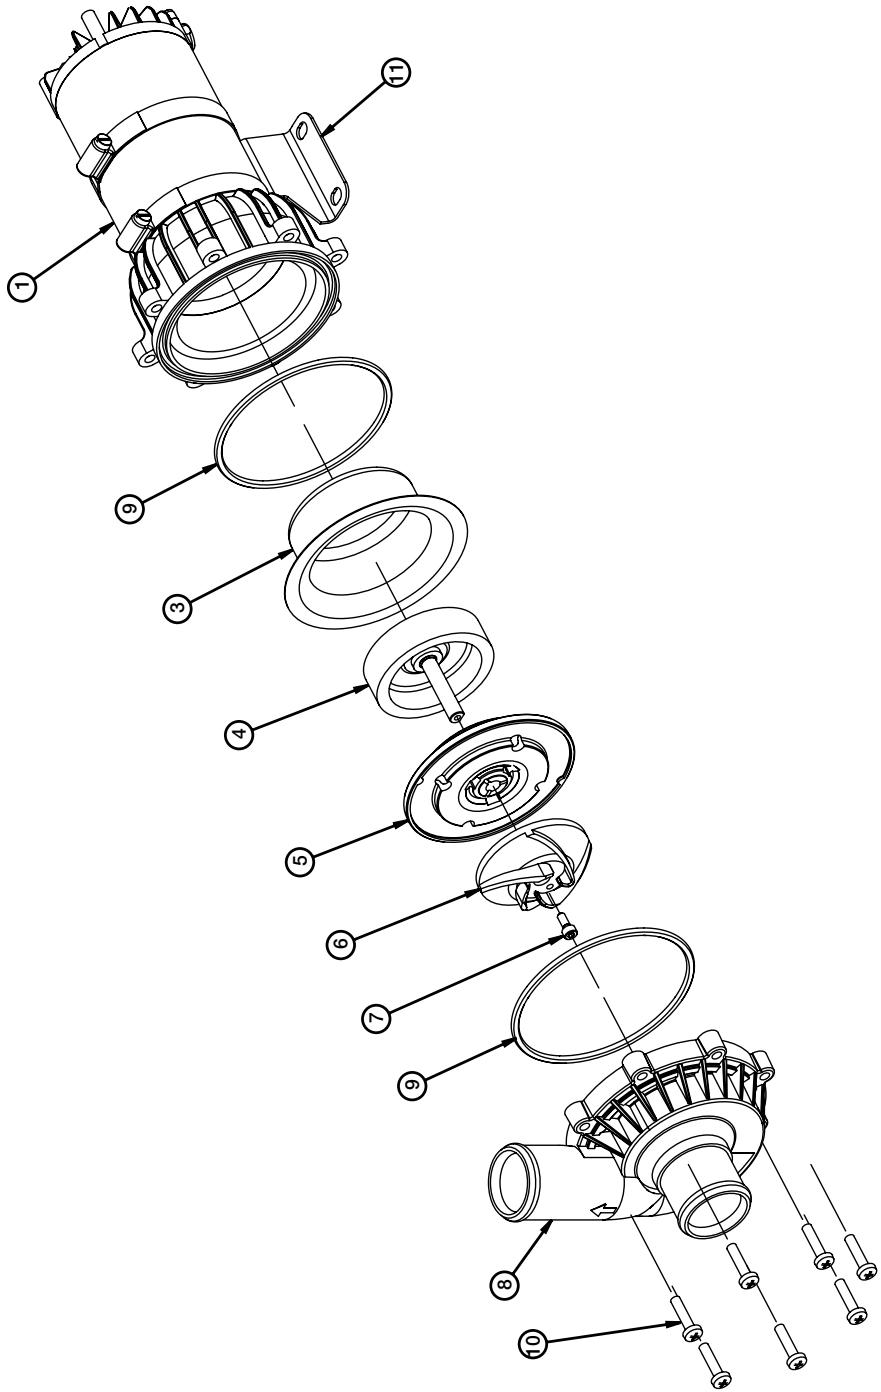

**Dimensioner**  
**Dimensions**  
**Abmessungen**  
**Dimensions**  
**Dimensiones**  
**Dimensioni**

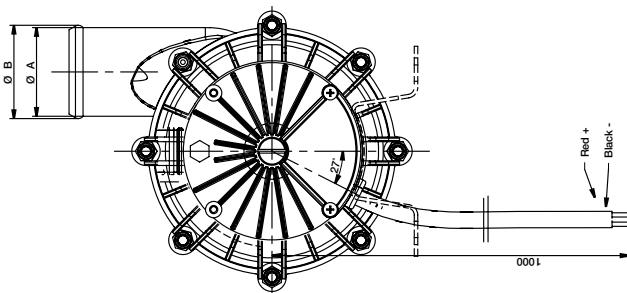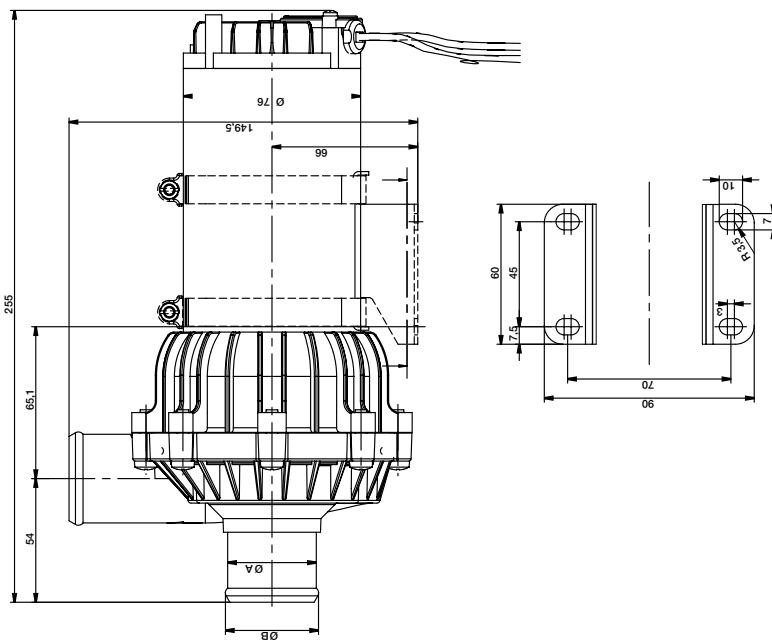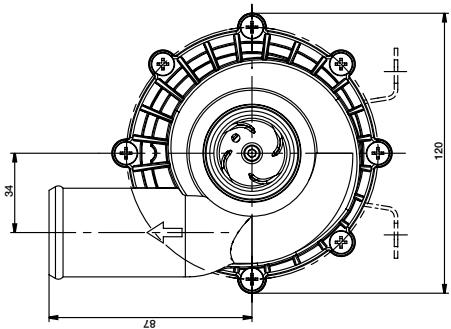

Pump	Part. No.	$\varnothing A$	$\varnothing B$
CM90P7-1 D38	10-24664-01/-02, -09/-10	38mm (1½")	40mm
CM90P7-1 D20	10-24750-01/-02, -09/-10	20mm (¾")	21.4mm

Heavy duty,  
Magnetic driven,  
Seal-less,  
Circulating pumps

# SPXFLOW

FLANGED TO 12/24/32 V DC MOTOR  
CM90P7-1

## SPX FLOW TECHNOLOGY SWEDEN AB

Nastagatan 19, P.O. Box 1436

SE-701 14 Örebro, Sweden

P: +46 (0)19 21 83 00

F: +46 (0)19 27 23 77

E: johnson-pump.marine@spxflow.com



SPX FLOW, Inc. reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing.

Please contact your local sales representative for product availability in your region. For more information visit [www.spxflow.com](http://www.spxflow.com).

ISSUED 08/2016 IB-305 R07

COPYRIGHT ©2016 SPX FLOW, Inc.