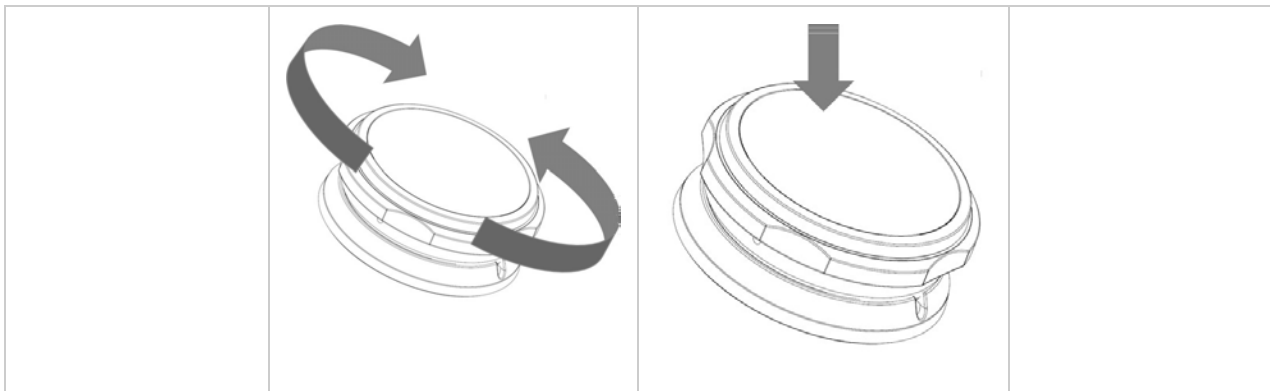

<i>Control Panel functions – Kontroll Panel Funktionen</i>	2
.....	2
<i>Control Panel functions Combi – Kontroll Panel Funktionen Kombi</i>	5
.....	5
<i>Control panel connection – Kontroll Panel Anschlüsse</i>	5
.....	5

Kontroll Panel Funktionen

Intelligentes Kontroll-Panel

Stellen sie zunächst sicher, dass das intelligente Kontroll Panel korrekt angeschlossen und richtig mit der WALLAS Einheit verbunden ist.

Durch drehen des Auswahl-Ringes und drücken des Knopfes nach getätigter Auswahl, wird das Panel bedient.


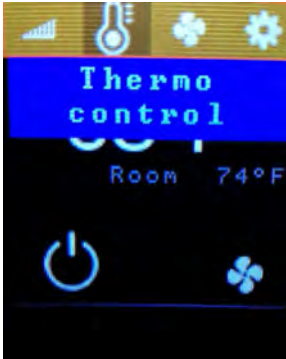
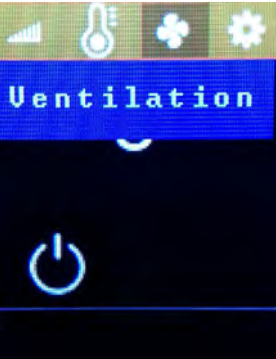


Bei der ersten Inbetriebnahme sieht Ihr Display folgendermaßen aus:






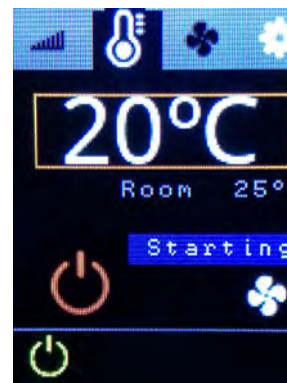
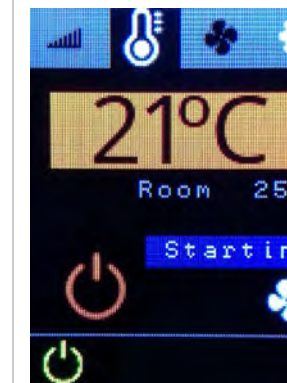
			
Wählen Sie den Modus durch drehen des Auswahl-Rings	Durch drücken des Knopfes bestätigen Sie den Modus	Der letzte auswählbare Modus sind die Einstellungen, das Display sieht dann folgendermaßen aus	Drücken Sie den Knopf erneut und kehren Sie zum Hauptmenü zurück

Hinweis. Der Startvorgang der Wallas-Einheit dauert einige Minuten (5-8 Minuten). Um sich mit den Funktionen des Kontroll Panels vertraut zu machen, wählen Sie das Einstellungsmenü (Zahnradsymbol).

Durch erneutes drücken des Knopfes gelangen sie zurück ins Hauptmenü.

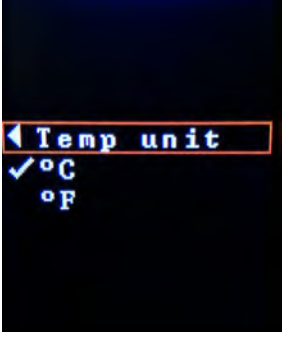

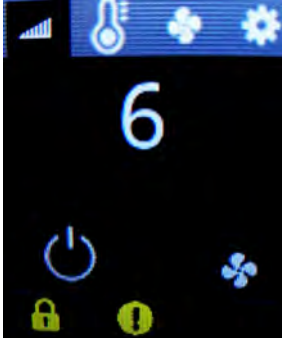

<p>Anzeigebereiche:</p>		<p>Hauptmenü (wählbar)</p> <p>Wunschtemperatur (wählbar)</p> <p>Raumtemperatur</p> <p>Heizungsstatus</p> <p>AN/AUS und Gebläsestarke (wählbar)</p> <p>Hinweis: AN/AUS, Flamme, gesperrt, Heizleistung %</p>	
			
<p>Manuelle Einstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Heizleistung wird manuell eingestellt - unterteilt in 6 Leistungsstufen (6 ist die höchste) 	<p>Temperatur Kontrolle</p> <ul style="list-style-type: none"> - wählen Sie die gewünschte Zieltemperatur - die Anlage stellt die Heizleistung automatisch ein 	<p>Gebläse</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Gebläseleistung ist vorgegeben - Gebläseleistung in 6 Stufen 1 – 6 (6 ist die höchste Stufe) 	<p>Einstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schauen Sie weiter hinten in der Bedienungsanleitung um mehr über diese Einstellmöglichkeiten zu erfahren

Beispiel: Start der Heizung im Temperatur Kontroll Modus.

			
<p>Wählen Sie den Temperatur Kontrollmodus im Hauptmenü</p>	<p>Drehen Sie den Auswahl-Ring um das orange Quadrat auf dem Startsymbol zu platzieren.</p>	<p>Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch längeres Gedrückt halten des Knopfes (längeres Drücken als Schutz vor ungewollten Einstellugen/Kinderisicherung)</p>	<p>Die Auswahl wird gestartet und diese im Display angezeigt</p>
			
<p>Die Zündung erfolgt nach wenigen Minuten und das Flammensymbol wird im Display angezeigt. Die Heizung beginnt die Leistung zu steigern.</p>	<p>Wählen Sie mit dem Auswahl-Ring die Temperaturanzeige aus und drücken sie den Knopf</p>	<p>Wenn die Temperatursauswahl aktiviert ist, können Sie die Temperatur durch drehen des Auswahl-Ringes einstellen.</p>	<p>Die Statusanzeige zeigt - Startvorgang - Stoppvorgang - Pause</p>

Einstellungen:


			
<p>Menü Einstellungen - durch drehen am Auswahl-Ring können Sie die jeweilige Zeile auswählen z.B "Temp. Sensor".</p>	<p>Temperatur Sensor - Sensor ist per Kabel mit der Heizung verbunden - wenn sie über drahtlose Sensoren verfügen, können Sie hier einen beliebigen auswählen.</p>	<p>Geräte Informationen - zeigt die Softwareversion an</p>	<p>Geräte Status - zeigt Ihre Heizstatistik</p>

			
<p>Temperatur Einheit - wählen sie zwischen Celcius und Fahrenheit.</p>	<p>Geräte - entfernt alle angeschlossenen Mobiltelefone.</p>	<p>Sperre aufheben - wenn die Fehlermeldung "Device locked" (Gerät gesperrt) erscheint und das Schloss Symbol gezeigt wird - Überprüfen Sie die Heizung, bevor Sie die Sperre aufheben durch die Auswahl von "Clear Lock" .</p>	<p>Fehlermeldung - wenn eine Störung vorliegt, gibt es verschiedene Fehlermeldungen, die unmittelbar angezeigt werden. - wenn mehr als zwei Fehler gleichzeitig auftreten wird die Heizung aus Sicherheitsgründen automatisch gesperrt.</p>

Kontroll Panel Funktionen Kombi

Kontroll Panel Funktionen für WALLAS Kombi

Das Kontroll Panel verfügt über Wasser und Gebläse Funktionen wenn es mit einer WALLAS Kombiheizung verbunden ist. (Kombinationen von Heizung und Warmwasserboiler).

			
<p>Combi Wählen sie den Combi Modus aus, indem Sie den Knopf drücken.</p>	<p>Wählen Sie mit dem Ring die gewünschte Temperatur aus und bestätigen Sie die Auswahl durch drücken des Knopfes. Die Raum- und Wassertemperaturen werden im Display angezeigt.</p>	<p>Hinweis: Die maximale Wassertemperatur ist fest voreingestellt und kann aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.</p>	

Weitere Funktionen finden Sie in der Anleitung zur AIR-Heizung. (Hinweis: Der manuelle Modus ist bei der COMBI-Heizung nicht verfügbar.)

Kontroll Panel Anschlüsse

BT Anschlüsse

Das Kontroll-Panel kann über Bluetooth mit einem mobilen Gerät (Handy) verbunden werden.

Die Heizung kann über die "**Wallas Remote**" APP gesteuert werden.

Zunächst müssen Sie die WALLAS Remote App aus unserem App Store auf Ihr Mobiltelefon laden.

Wenn Sie **Wallas Remote** das erste mal starten, sucht diese nach entsprechenden WALLAS Geräten in der Nähe.

Sobald eine Heizung gefunden wurde wird die Heizung aktiviert und der Verbindungsaufbau gestartet.

			
<p>- Kontroll Panel zeigt den PIN Code an – Geben Sie diesen Code in ihr Handy ein</p>	<p>- Das Kontroll Panel zeigt an, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde</p>		

Nach dem ersten Pairing ist diese Verbindung gespeichert, und Ihr Gerät wird erkannt sobald Sie wieder in die Nähe der Heizung kommen.


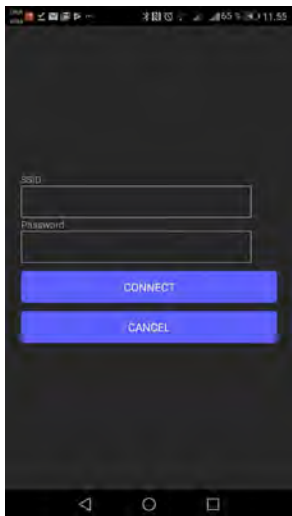
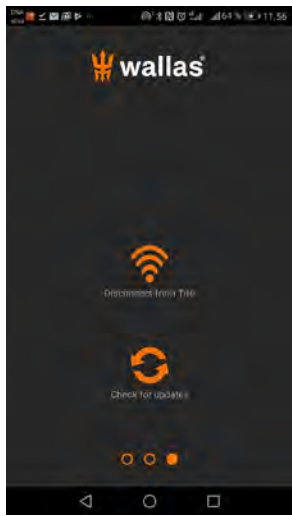
WLAN Verbindung

Das Kontroll-Panel kann mittels WLAN mit dem Internet verbunden werden.

Sie können Ihre WALLAS Heizung mittels "**Wallas Remote**" über das Internet bedienen.

Eine WLAN Verbindung wird über das WALLAS REMOTE hergestellt.

Bei der ersten Verbindungsherstellung werden sie nach SSID und Passwort gefragt. Die Anwendung leitet diese an das Kontroll-Panel weiter.

			
Verbindungsauswahl, (länger gedrückt halten)	Eingabe von SSID und Passwort	Verbindungsaufbau	Verbindungsabbruch (länger gedrückt halten)

Tipps zur Verbindung:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zur Nutzung von BT- und WLAN Verbindungen mit Ihrem Gerät.
2. Stellen Sie sicher, das Ihr Mobilfunkgerät BT- und WLAN Verbindungen zulässt (Flugmodus ist ausgeschaltet)
3. Ihr Mobilfunkgerät nicht im Energiesparmodus läuft
4. Prüfen Sie, das die Heizung an das Stromnetz angeschlossen ist und das Kontroll Panel angeschlossen ist
5. Die Entfernung zwischen Mobiltelefon und Kontroll-Panel nicht zu groß ist
6. Das Kontroll-Panel nicht durch andere benutzt wird (nur eine BT Verbindung kann aktiv sein)