



| | |
|-------------------------------------|----|
| <i>Installatieinstructies</i> | 2 |
| <i>Installation instructions</i> | 6 |
| <i>Einbauanleitung</i> | 10 |
| <i>Instructions d'installation</i> | 14 |
| <i>Instrucciones de instalación</i> | 18 |
| <i>Istruzioni per il montaggio</i> | 22 |

Drinkwatertankssystemen

Drinking water tank systems

Komplette Trinkwasser-Tanksysteme

Systèmes complets de réservoirs à eau potable

Sistemas completos de tanques de agua potable

Impianti di raccolta acqua potabile

DWSC04212

DWSC4224

DWSC06112


DWSC06124

DWSC08812

DWSC08824

DWSC12012

DWSC12024

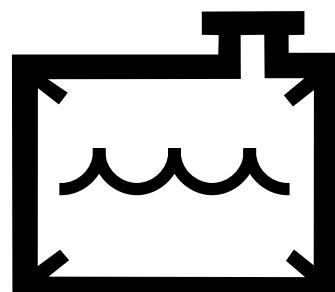

1 Inleiding

Deze handleiding geldt voor de Vetus (vaste) kunststof drinkwater-tanks met opgebouwde elektrische pomp.

Voor afmetingen zie tekeningen op blz. 30. Voor alle afmetingen gelden toleranties van + of - 2%!

Deze tanks zijn gemaakt van polyetheen (MDPE).

Lagedruk polyetheen is een van de meest milieuvriendelijke kunststoffen; de kenmerkende eigenschappen zijn:

- Algenwerend
- Nauwelijks condensvorming
- Isolerend
- Een zeer glad oppervlak
- Onverwoestbaar
- Geen elektrolytische problemen zoals bij roestvrijstaal

In een waterdruksysteem zal de pomp onmiddellijk worden ingeschakeld nadat de druk is gedaald als er water is getapt om zo een gelijkmatige uitstroom van tapwater te verkrijgen.

2 Gebruik

2.1 In gebruiknemen van het waterdruksysteem

Reinig en ontsmet de tank en de leidingen alvorens de drinkwatervoorziening voor de eerste maal in gebruik te nemen.

Ontsmet de tank tenminste eenmaal per jaar bij voorkeur aan het begin van het vaarseizoen.

Zorg er voor dat, bij in gebruikname van het waterdruksysteem, de watertank voldoende water bevat.

- Open alle kranen; zowel de koud- als de warmwaterkranen.
- Schakel de hoofdschakelaar van de pomp in.
- Sluit de kranen zodra het uitstromende water geen lucht meer bevat.
- Controleer de aansluitingen op lekkage.


Controleer de werking van de pomp door een kraan langzaam open en weer dicht te draaien.

2.2 Reinigen

Reinig de binnenzijde van de tank met water en soda. Spoel de tank met schoon leidingwater.

Om de binnenzijde van de tank te kunnen reinigen kan het inspectiedeksel worden verwijderd. Smeer altijd de pakking aan beide zijden in met vaseline alvorens het deksel weer terug te plaatsen.

Indien vervanging van het inspectiedeksel, noodzakelijk is: Artikel code: WW03 (Inspectiedeksel met pakking).

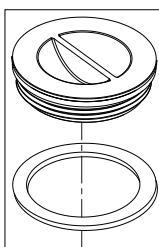

2.3 Ontsmeten

Bij de eerste in gebruikname:

Ontsmet de tank door deze te vullen met een oplossing van bleekwater in water (1 : 1000). Laat dit ontsmettende mengsel door het drinkwatersysteem circuleren. Verwijder de oplossing en spoel de tank met schoon leidingwater.

TIP

Berekening van de benodigde hoeveelheid bleekwater in water om de tank te ontsmetten:

Pas 1 milli-liter bleekwater toe voor iedere liter tankinhoud.

Aan het begin van het vaarseizoen:

Ontsmet de tank en voorkom gelijktijdig de groei van alg door de tank te vullen met een oplossing van witte azijn in water (1 : 20). Laat de azijnoplossing minimaal 24 uur in de tank staan, hoe langer hoe beter. Verwijder de azijnoplossing en spoel de tank enige malen met schoon leidingwater.

2.4 Vullen

Vul de tank met schoon leidingwater. Laat altijd eerst even de leiding doorlopen van het tappunt op de wal of steiger alvorens de tank te vullen.

Indien de tank langdurig droog heeft gestaan of indien het water een slechte smaak heeft dient bovenstaande reinigings- en ontsmettingsprocedure herhaalt te worden alvorens de tank te vullen.

Vul een nog deels gevulde tank nooit bij, maar pomp eerst de tank leeg alvorens de tank te hervullen. Het reeds enige tijd in de tank aanwezige water is mogelijk vervuild!

Het water niveau in de tank is zichtbaar door de tankwand!

BELANGRIJK

Vul een drinkwatertank altijd met vers drinkwater uit een **drinkwaterleiding**. Vul de tank nooit met water uit een waterleiding voor een brandblussysteem.

2.5 Voorkomen van bacteriële besmetting en algvorming

Water besmet met bacteriën of alg heeft een slechte smaak. Om besmetting door bacteriën en de vorming van alg te voorkomen kunnen aan het drinkwater chloortabletten (b.v. Certisil®, **in Nederland niet toegestaan**) worden toegevoegd, of als alternatief 0,5 tot 1 % witte azijn of bleekwater.

De ontwikkeling van bacteriën en alg treedt bij een hoge omgevingstemperatuur aanzienlijk sneller op dan bij lage temperatuur. Ook blootstelling van de tank aan direct zonlicht versnelt de ontwikkeling van bacteriën en alg.

Voor het reinigen van het **gehele drinkwatersysteem** adviseren wij **chemisch reinigen**. Het reinigen van het systeem op een thermische of gechloreerde methode geeft slechts een beperkt resultaat op het verwijderen van de gevormde bio-film. Schadelijke micro-organismen als de legionella bacterie gaan hiermee niet dood. Daarom adviseren wij het product: BioRemove, voor het periodiek reinigen van het gehele drinkwatersysteem.

3 Installatie

3.1 Algemeen


Houdt bij het kiezen van een plaats van de tank en een plaats voor de dekvuldop met het volgende rekening:

- De vulslang moet zo kort mogelijk zijn, moet continu van de dekvuldop naar de tank aflopen en zo recht mogelijk zijn.
- Het hoogteverschil tussen tank en vuldop mag maximaal 3 meter bedragen (de maximale overdruk van de tank is 0.3 bar!)

3.2 Opstelling


- Stel de tank zodanig op dat deze goed toegankelijk is voor inspectie.
- De ruimte waarin de tank geplaatst is, dient voldoende gevanteerd te worden. Voor ventilatie dient de tank rondom ca. 1 cm vrij te blijven van schotten of andere tanks.
- Er moet voldoende vrije ruimte zijn voor het plegen van onderhoud aan de pomp.
- Zorg ook voor voldoende vrije ruimte aan de bovenzijde van de tank in verband met de slangaansluitingen, deze moeten tijdens de montage goed toegankelijk zijn.
- Zorg voor een voldoende stevige fundatie om de tank op te stellen en goed vast te kunnen zetten. De afmetingen van een tank nemen in geringe mate toe als deze gevuld is. Houdt hiermee rekening met het vastzetten van de tank.

- Zet de tank vast met de meegeleverde RVS ringen.

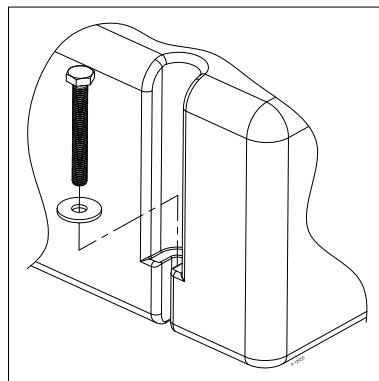

3.3 Montage in zeilschepen


- Houd rekening bij het monteren, dat de vulslang te allen tijde aan dezelfde boordzijde gemonteerd dient te worden als de tank. Dit voorkomt een mogelijk een te grote overdruk bij varen onder heling.

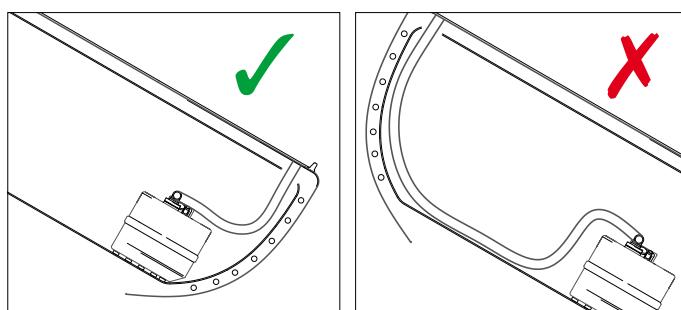

3.4 Inspectiedeksel en fittingen

Het inspectiedeksel en de fittingen zijn reeds in de bovenzijde van de tank gemonteerd.

- Draai de moeren los om de fittingen in de juiste richting te kunnen plaatsen.
- Zet de moeren vast met de sleutel, nooit met een waterpomp-tang. Draai de moeren niet te vast aan.
- Controleer na 2 dagen of de moeren nog goed vastzitten; draai de moeren vaster aan indien noodzakelijk. Herhaal dit nogmaals na 4 dagen.

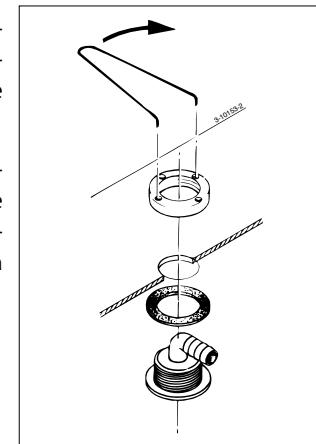

- De gever voor een niveaumeter is reeds in de bovenzijde van de tank gemonteerd. De gever kan **alleen** op een **Vetus water-niveaumeter** worden aangesloten.

3.5 Aansluiten van de tank

Voor een installatievoorbeeld zie pag. 28, 29.

- Sluit de tank aan met een goede kwaliteit gewapende slang. Vermijd scherpe knikken in de slang.

De gewapende slang moet een zogenaamde levensmiddelenkwaliteit zijn en tenminste bestand zijn tegen een temperatuur van 60°C en een druk van 4 bar (4 kgf/cm²).

Vetus levert een voor tapwater geschikte slang. Deze slang is smaakvrij, niet giftig, bestand tegen temperaturen van -5°C tot +65°C.

Art.code: DWHOSE12A, drinkwaterslang inw. ø 12 mm

DWHOSE16A, drinkwaterslang inw. ø 16 mm

DWHOSE38A, drinkwaterslang inw. ø 38 mm

- Montere elke slangverbinding met een goede roestvaststalen slangklem.
- Montere de vuldop (13).
- Montere een vulslang (14), inwendige diameter 38 mm, tussen de vuldop en de tank. Installeer deze slang zodanig dat zowel de tank als de vuldop mechanisch niet worden belast.
- Montere de ontluchtingsnippel (12), zo hoog mogelijk, boven het niveau van de bovenzijde van de tank. Kies een zodanige plaats voor de ontluchtingsnippel dat regen- of buitenwater niet kunnen binnendringen.
- Montere de ontluchtingsleiding (11), inwendige diameter 16 mm, tussen de ontluchtingsnippel en de tankaansluiting (9).
- De ontluchtingsleiding dient, vanaf de tank gezien, voortdurend in hoogte oplopend te worden gemonteerd.
- Sluit de tapwaterleiding (18), met een inwendige diameter 12 mm, aan op de pomp.

3.6 Elektrische installatie, pomp

- Controleer of de spanning, vermeld op het typeplaatje, overeenkomt met de boordspanning (12 of 24 V).
- Raadpleeg de elektrische schema's, pag. 42 en 43, hoe de pomp aan te sluiten. Verleng de aansluitdraden indien noodzakelijk. Gebruik draadverbinders van een goede kwaliteit en gebruik de juiste tang! Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen droog blijven onder normale omstandigheden om elektrolyse en corrosie te voorkomen.

De minimale draaddoorsnede van de aansluitkabels is 2,5 mm². Het spanningsverlies tussen accu en pomp mag niet meer dan 10% van de voedingsspanning bedragen. Pas bij een (12 Volt) installatie met een totale kabellengte (plus- en minkabel gezamenlijk) van meer dan 19 m een draaddoorsnede van 4 mm² toe.

Sluit de voedingsspanning aan zoals in het aansluitschema is aangegeven. Zie tekening, blz. 26.

In de pluskabel moet een schakelaar* en een zekering** worden opgenomen.

Let op het juiste aansluiten van + (plus) en - (min)!

Rood is +, zwart is -.

*) De schakelaar moet geschikt zijn voor een stroom van 15 A.

**) Zekering:
bij 12 Volt 10 A
bij 24 Volt 7,5 A

⚠ WAARSCHUWING

Bij langdurig gebruik kan de motor heet worden!

Zorg er voor dat elektrische bedrading e.d. niet in contact komt met het motorhuis.

3.7 Elektrische installatie, niveausensor en niveaumeter

De reeds gemonteerde tankniveausensor (Art. code: SENSOR320) meet het vloeistofniveau. De sensor kan worden toegepast in combinatie met een Vetus niveaumeter.

N.B. Behoort niet tot de leveringsomvang.

Bestelinformatie:

| Art. code: | Omschrijving | | |
|------------|---|------|------|
| WATER12B | Niveaumeter (drinkwater) met zwarte wijzerplaat | 12 V | 24 V |
| WATER24B | Niveaumeter (drinkwater) met beige wijzerplaat | 12 V | 24 V |
| WATER12WL | Niveaumeter (drinkwater) met witte wijzerplaat | 12 V | 24 V |
| WATER24WL | | | |

- Sluit de sensor aan op de tankniveaumeter zoals in de schema's is aangegeven, zie pagina. 27.

Voor in gebruiknemen van de tank zie 'Gebruik'.

4 Technische gegevens

Drinkwatertanksysteem

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|-------|-------|-------|
| Type | DWSC : | 04212 | 06112 | 08812 | 12012 |
| | DWSC | 04224 | 06124 | 08824 | 12024 |
| Inhoud | liter *) : | 42 | 61 | 88 | 120 |
| Gewicht | kg *) : | 8,7 | 10,1 | 12,3 | 13,5 |
| Max. druk | : | 30 kPa (0,3 bar) | | | |
| Materiaal | : | polyethyleen MDPE (Medium Density Polyethylene) levensmiddelenkwaliteit, kleur: groen | | | |
| | | Materiaal voldoet aan de KTW norm. (http://www.dvgw.de/465.html) | | | |
| Wanddikte tanks | : | 6,35 mm ± 1,3 mm | | | |
| | | *) Opgegeven zijn de nominale waarden voor inhoud en gewicht. Geringe afwijkingen zijn mogelijk. | | | |

Afmetingen fittingen:

| | | |
|----------------------|---|---------|
| voor tapwaterleiding | : | ø 12 mm |
| voor ontluuchting | : | ø 16 mm |
| voor vulslang | : | ø 38 mm |

Pomp

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Type | : | Zelfaanzuigende diafragmapomp |
| Aantal kleppen | : | 3 |
| Capaciteit bij max. druk | : | 13,2 l/min |
| Max. druk | : | 3,1 bar |
| Maximale aanzuighoogte | : | 1,8 m |

Materiaal,

| | | |
|--------------|---|----------------------------|
| Pompdeel | : | Polypropyleen, Viton®, RVS |
| Membraan | : | Santoprene® |
| Kleppen | : | Viton®, Polypropyleen |
| Filter, Type | : | In-lijn |
| Maaswijdte | : | 50 Mesh |

Drukschakelaar, Instellingen

| | | |
|----------------|---|---------|
| Inschakeldruk | : | 1,9 bar |
| Uitschakeldruk | : | 3,1 bar |

Elektromotor

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|---------------|
| Type | : | Permanent-magneet motor | gelijkstroom- |
| Spanning | : | 12 Volt | 24 Volt |
| Stroom, maximaal | : | 7 A | 4 A |

Niveausensor

| | | |
|------------------|---|---|
| Voedingsspanning | : | 12 of 24 Volt |
| Uitgang | : | Analoog, geschikt voor 1 Vetus tank-niveaumeter |

5 Winterklaar maken

De tank, leidingen, pomp e.d. dienen te allen tijde afgetapt te worden.

5.1 Aftappen van het waterdruksysteem

- Open een tappunt (kraan) zodat de pomp draaien; laat de pomp nog ca. 30 seconden draaien nadat de tank leeg is.
- Schakel de spanning naar de pomp uit.

5.2 Antivries

Breng nooit antivries in de tank of andere delen van het drinkwatersysteem om het tegen bevriezing te beschermen, tenzij een veilige niet-giftige antivries voor drinkwater beschikbaar is. De meeste soorten antivries zijn zeer giftig!

Spoel het drinkwatersysteem grondig door aan het begin van het zomeseizoen, indien een niet-giftige antivries voor drinkwater is toegepast om het systeem gedurende de winter te beschermen.

6 Onderhoud

Controleer regelmatig de ontluchtingsnippel en reinig de zeef van de ontluchtingsnippel indien noodzakelijk. Controleer jaarlijks de slangen en slangverbindingen op mogelijke lekkage en monter nieuwe slangen en/of slangklemmen indien noodzakelijk.

Controleer tevens de tank op beschadigingen ten gevolge van schaaflieden. Vervang een beschadigde tank onmiddellijk.

Voer aan het begin van het vaarseizoen de onder 'Gebruik' genoemde ontsmettingsprocedures uit.

Een sterk met alg verontreinigde tank en installatie kan worden gereinigd door de tank, de pomp en de leidingen met chloor door te spoelen.

7 Storing zoeken

WAARSCHUWING

Schakel de spanning uit en tap het systeem af alvorens aan de pomp te werken!

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|--|--|
| Motor draait, maar er stroomt geen water. | Lege watertank | Vul tank of schakel de spanning naar de pomp uit. |
| | Verstopte aanzuigleiding of persleiding. | Verwijder verstopping |
| | Filter verstopt met vuil. | Reinig filter. |
| | Lek in aanzuigleiding. | Zet de slangklemmen vast en controleer fitwerk. |
| Motor draait niet. | Geen spanning op het pomp circuit. | Controleer bedrading, zekering of circuit breaker. |
| | Losse of gecorrodeerde elektrische verbindingen. | Controleer de elektrische verbindingen. |
| | Kortsluiting in de bedrading. | Controleer de bedrading. |
| | Thermische beveiliging motor geactiveerd (motor is te heet). | Wacht tot een automatische reset plaats vindt. |
| | Defecte motor. | Vervang pomp. |
| | Defecte druckschakelaar. | Vervang druckschakelaareenheid. |
| | Vast gelopen aandrijving. | Vervang pomp. |
| Pomp blijft draaien nadat alle kranen gesloten zijn. | Lege watertank. | Hervul. |
| Pomp schakelt in en uit terwijl de kraan dicht is. | Lek in het systeem. | Zet slangklemmen en fittingen vast. |
| | Defecte druckschakelaar. | Vervang druckschakelaareenheid. |
| | Onjuiste spanning. | Controleer spanning ($\pm 10\%$). |
| | Lucht in het systeem. | Open kraan, zo dicht mogelijk bij de pomp. |
| | Lek in persleiding. | Controleer fitwerk op lekkage. |
| Lage pompcapaciteit of druk. | Vuil in inlaatfilter. | Verwijder deksel en reinig filter. |
| | Versleten nokkenplaat | Vervang pomp. |
| | Versleten membraan. | Vervang pomp. |
| | Verstopte aanzuigleiding of persleiding. | Verwijder verstopping |
| | Lek in inlaat. | Zet slangklemmen en fittingen vast. |
| | Defecte druckschakelaar. | Vervang druckschakelaareenheid. |
| | Onjuiste spanning. | Controleer spanning ($\pm 10\%$). |
| | Lek in membraan. | Vervang pomp. |
| Pomp lekt. | Losse bevestigingsmiddelen. | Zet bevestigingsmiddelen vast. |
| | Pomp afdichting verteerd. | Vervang pomp. |
| | Pompdeel is los. | Zet vast. |
| Luidruchtige of rauwe werking. | Pomp aangesloten met pijp. | Sluit de pomp aan met flexibele leiding. |

1 Introduction

This manual applies to the Vetus (permanent) plastic drinking water tanks with built-in electric pump.

See the drawings on Page 30 for dimensions. Tolerances of + or - 2% apply to all dimensions!

These tanks are made from polyethylene (MDPE).

Low pressure polyethylene is one of the most environmentally friendly plastics; the characteristic properties are:

- Algae resistant
- Hardly any condensation
- Insulating material
- Very smooth surface
- Indestructible plastic
- Has no electrolysis problems unlike stainless steel

In a pressurized water system the pump will be switched on immediately after the pressure has dropped when water is tapped ensuring a continuous flow of tap water.

2 Use

2.1 Starting the pressurized water system

Clean and disinfect the tank and the pipes before taking the drinking water provision into use for the first time.

Disinfect the tank at least once a year preferably at the beginning of the sailing season.

When starting the pressurized water system, ensure that there is sufficient water in the tank.

- Open all taps; both hot and cold water.
- Switch the pump main switch on.
- Close the taps as soon as the water is free of air.
- Check connections for leaks.


Check the working of the pump by slowly opening and closing a tap.

2.2 Cleaning

Clean the inside of the tank with water and soda. Rinse the tank with clean tap water.

The inspection cover can be removed in order to clean the inside of the tank. Always grease both sides of the packing with Vaseline before putting the cover back in place.

If it is necessary to replace the cover: Art. code: WW03 (Inspection cover with packing)

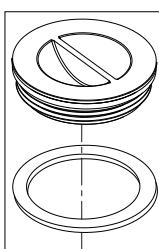

2.3 Disinfecting

When using for the first time:

Disinfect the tank by filling it with a solution of bleach in water (1 : 1000). Circulate this disinfecting mixture through the drinking water system. Remove the solution and rinse the tank with clean drinking water.

TIP

Calculation of the amount of common household bleach needed to disinfect the tank:

Use 1 millilitre of bleach for each litre tank capacity. Or use 0.13 ounces (oz) of bleach for each US gallon of tank capacity.

At the beginning of the sailing season:

Disinfect the tank and prevent the growth of algae at the same time by filling the tank with a solution of clear vinegar in water

(1 : 20). Leave the vinegar solution in the tank for at least 24 hours, the longer the better. Remove the vinegar solution and rinse the tank several times with clean tap water.

2.4 Filling

Fill the tank with clean tap water. Always run water through the pipes from the tap on shore or the jetty before filling the tank.

If the tank has been dry for a long time or if the water has an unpleasant taste the cleaning and disinfecting procedure described above must be repeated before filling the tank.

Never top up a partly filled tank but always pump the tank empty first before refilling it. Water that has been in the tank for a long time could be contaminated!

The water level in the tank is visible through the tank wall!

IMPORTANT

Always fill a drinking water tank with fresh drinking water from a **drinking water main**. Never fill the tank with water from a fire extinguishing system.

2.5 Prevention of bacterial contamination and formation of algae

Water contaminated with bacteria or algae has an unpleasant taste. In order to prevent contamination by bacteria and the formation of algae, chlorine tablets can be added to the drinking water (e.g. Certisil®, **not permitted in the Netherlands**) or as an alternative use 0.5 to 1 % clear vinegar or bleach.

Bacteria and algae develop much quicker at a higher ambient temperature than at a low temperature.

Exposure of the tank to direct sunlight also speeds up the development of bacteria and algae.

We advise **chemical cleaning** for **cleaning the whole drinking water system**. Cleaning the system by means of a thermal or chlorine method only gives a limited result for the removal of the biofilm formed. Harmful micro-organisms such as the legionella bacteria are not killed by this. Therefore, we advise use of the product BioRemove for the periodic cleaning of the whole drinking water system.

3 Installation


3.1 General

Take the following into account when choosing a position for the tank and the deck filler cap:

- The filler hose must be as short as possible, must slope down continuously from the deck cap to the tank and must be as straight as possible.
- The height difference between the tank and the filler cap may be a maximum of 3 metres (10 ft) (the maximum excess pressure in the tank is 0.3 bar ! (4.3 psi))


3.2 Position

- Position the tank in such a way that it is readily accessible for inspection.
- The space in which the tank is placed should be properly ventilated. The tank should be 1 cm (3/8") free all round from bulkheads or other tanks, to provide ventilation.
- There must be sufficient free space available to perform maintenance on the pump.
- Also ensure that there is sufficient free space over the top of the tank for the hose connections. These must be easily accessible during installation.
- Make sure that the foundation for the tank is strong enough to locate it securely. The tank will increase in size slightly when filled. Take this into account when securing the tank.
- Attach the tank using the stainless steel rings supplied.

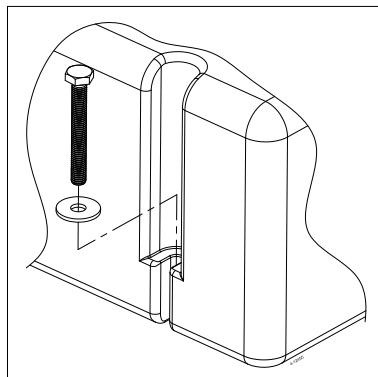

3.3 Fitting in sailing boats


When fitting remember that the filler hose must always be positioned on the same side of the boat as the tank. This prevents too high a pressure from possibly occurring in the tank when sailing at an angle.

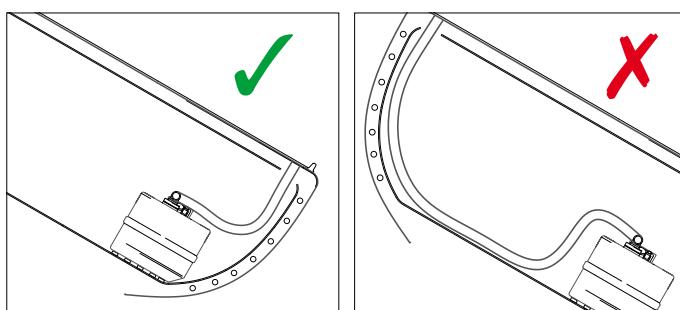

3.4 Inspection cover and fittings

The inspection cover and the fittings are pre-assembled in the upper section of the tank.

- Undo the bolts so that the fittings can be placed the right way round.
- Tighten the nuts using the wrench, never with water-pump pliers. Do not tighten the nuts excessively.
- After 2 days check that the connector nuts are still tight, tighten more securely if required. Repeat this after 4 days.

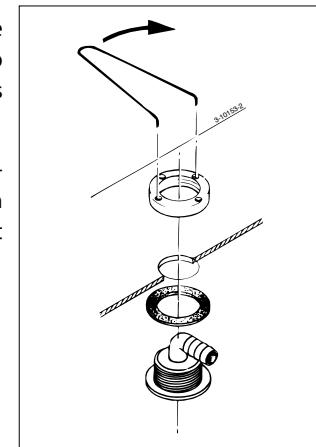

- The sensor for a water level meter is already fitted in the top of the tank. The sensor can be connected only to a Vetus level indicator for water.

3.5 Tank connections

See pages 28 and 29 for an installation example.

- Connect the tank with a good quality reinforced hose. Avoid sharp bends and kinks or sagging in the hose.

The reinforced hose must be of quality suitable for drinking water and resistant to a temperature of at least 60 degrees C (140 degrees F) and a pressure of 4 bar (4 kgf/cm², 58 psi).

Vetus supplies a hose suitable for tap water. It is tasteless, non-poisonous, resistant to temperatures from -5 to +65 degrees C (+23 to +149 degrees F).

Article Code:

DWHOSE12A, drinking water hose, 12 mm (1/2") internal diameter

DWHOSE16A, drinking water hose, 16 mm (5/8") internal diameter

DWHOSE38A, drinking water hose, 38 mm (1 1/2") internal diameter

- Fit every hose connection with a good stainless steel hose clip.
- Fit filler cap (13).
- Install a filler hose (14), 38 mm (1 1/2") internal diameter, between the filler cap and the tank. Instal this hose in such a way that neither tank nor filler cap are subject to mechanical loads.
- Fit air-relief nipple (12) as high as possible above the level of the top of the tank. Ensure that the air-relief nipple is fitted where it cannot fill with rain or other water.
- Fit air-relief pipe (11), 16 mm (5/8") internal diameter, between air-relief nipple and the tank (3).
- When viewed from the tank, the air-relief pipe should be fitted straight up.
- Fit the tap water supply pipe (18), 12 mm (1/2") internal diameter, between tank and pump.

3.6 Electrical installation, pump

Check that the voltage stated on the identification plate is the same as the battery voltage (12 or 24 V).

Consult the wiring diagrams on pages 42 and 43 when connecting the pump. Extend the connector wires if required. Use good quality wire connectors together with the right wiring pliers! Make sure that all electrical connections remain dry under normal conditions in order to prevent electrolysis and corrosion.

The minimum cross-section for the connecting cables is 2.5 mm² (AWG 14). The voltage drop between the battery and the pump should not exceed 10% of the supply voltage. For a 12 Volt installation with a total cable length (positive and negative wiring added together) of more than 19 m use cable with a cross-section of 4 mm². (or more than 50 ft: use AWG 12).

Connect the power supply as shown in the wiring diagram. See drawing at page 26.

A main switch* and a fuse** must be incorporated in the positive cable.

Make sure the + (plus) and - (minus) connections are made properly!

Red is +, black is -.

*) The switch must be rated for 15 Amps.

**) Fuse: 10 Amps for 12 Volt system

7.5 Amps for 24 Volt system

WARNING

The electric motor may become hot when used for a longer period of time!

Make sure that electric wiring etc. does not get in contact with the motor housing.

3.7 Electrical installation, level sensor and level gauge

The previously installed tank level sensor (Art. code: SENSOR320) measures the liquid level. The sensor can be used in combination with a Vetus level meter.

Note: Not included in the delivery.

Order information:

| Art. code: | Description | 12 V | 24 V |
|------------|--|------|------|
| WATER12B | Level meter (drinking water) with black dial | | |
| WATER24B | | | |
| WATER12W | Level meter (drinking water) with cream dial | 12 V | 24 V |
| WATER24W | | | |
| WATER12WL | Level meter (drinking water) with white dial | 12 V | |
| WATER24WL | | | 24 V |

- Connect the sensor to the tank level meter as shown in the wiring diagrams, see page 27.

See 'Use' before making use of the tank.

4 Technical Data

Drinking water tank system

| Type | DWSC : | 04212 | 06112 | 08812 | 12012 |
|--|--------|---|-------|-------|-------|
| | DWSC | 04224 | 06124 | 08824 | 12024 |
| Capacity litres *) | : | 42 | 61 | 88 | 120 |
| Imp.gal. *) | : | 9.2 | 13.4 | 19.4 | 26.4 |
| US gal. *) | : | 11.1 | 16.1 | 23.2 | 31.7 |
| Weight kg *) | : | 8.7 | 10.1 | 12.3 | 13.5 |
| Ibs *) | : | 19.2 | 22.3 | 27.1 | 29.8 |
| Max. pressure | : | 30kPa (0.3 bar, 4 psi) | | | |
| Material: | : | polyethylene MDPE (Medium Density Polyethylene) foodstuffs quality, colour: green | | | |
| | | Material meets the KTW standard.(http://www.dvgw.de/465.html) | | | |
| Tank wall thickness | : | 6.35mm ± 1.3mm (1/4" ± 3/64") | | | |
| *) The values shown are the nominal values for the capacity and weight. Slight differences are possible. | | | | | |

Dimensions of fittings:

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| for drinking water pipe | : | ø 12mm (1/2") |
| for venting | : | ø 16mm (5/8") |
| for filler hose | : | ø 38mm (1 1/2") |

Pump

| | | |
|--|---|---|
| Type | : | Self-priming diaphragm pump |
| Number of valves | : | 3 |
| Capacity | : | 13.2 l/min (2.9 Imp. gal/min, 3.5 US gal/min) |
| Max. pressure | : | 3.1 bar (45 psi) |
| Maximum riser height | : | 1.8 m (6 ft) |
| Material, | | |
| Pump head | : | Polypropylene, Viton®, Stainless steel |
| Diaphragm | : | Santoprene® |
| Valves | : | Viton®, Polypropylene |
| Filter, Type | : | In-line |
| Mesh size | : | 50 Mesh |
| Pressure switch, Settings | | |
| Switch-on pressure : 1.9 bar (28 psi) | | |
| Switch-off pressure : 3.1 bar (45 psi) | | |

Electric motor

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Type | : | Permanent magnet direct current motor |
| Voltage | : | 12 Volt 24 Volts |
| Current, maximum: | : | 7 A 4 A |

Level sensor

| | | |
|--------------|---|---|
| Power supply | : | 12 or 24 Volts |
| Output | : | Analogue, suitable for 1 Vetus tank level meter |

5 Winter lay-up

The tank, pipes, pump, etc. must always be drained completely.

5.1 Draining the pressurized water system

- Open a tap so that the pump will run; let the pump continue to run for about 30 seconds after the tank is empty.
- Disconnect the power to the pump.

5.2 Anti-freeze

Never fill the drinking water system with anti-freeze to protect it against freezing unless a safe non-toxic anti-freeze for potable water is available. Most anti-freezes are very poisonous!

Flush the drinking water system thoroughly at the start of the summer season, if a non-toxic anti-freeze for potable water has been used to protect the system during the winter.

6 Maintenance

Check the breather nipple regularly and clean the sieve of the breather nipple if necessary. Check the hoses and hose connections for possible leaks annually and fit new hoses and/or hose clamps as necessary.

Also check the tank for damage as a result of chafing. Replace a damaged tank immediately.

Carry out the disinfection procedures described under 'Use' at the beginning of the sailing season.

A tank and installation that is strongly contaminated by algae can be cleaned by rinsing the tank, the pump and pipes with chlorine water.

7 Problem solving

WARNING

Disconnect the power and drain the system before beginning work on the pump!

| Problem | Possible cause | Solution |
|--|--|--|
| Motor runs but there is no flow of water. | Empty water tank | Fill the tank or disconnect the power to the pump. |
| | Inlet / outlet tube restriction. | Remove restriction. |
| | Strainer clogged with debris. | Clean strainer. |
| | Leak in the suction pipe. | Tighten the hose clamps and check the fittings. |
| Motor does not run | No power on pump circuit. | Check wiring, fuse or circuit breaker. |
| | Loose or corroded electrical connections. | Check the electrical connections. |
| | Short circuit in wiring. | Check condition of wires. |
| | Thermal protection of motor has been activated (motor is too hot). | Wait until there is an automatic reset. |
| | Faulty motor. | Replace pump. |
| | Faulty pressure switch. | Replace pressure switch assembly. |
| | Locked drive. | Replace pump. |
| Pump continues to run after all taps have been closed. | Empty water tank | Refill. |
| Pump cycles while tap is closed. | Leak in the system. | Tighten leaking hose clamps / fittings. |
| | Faulty pressure switch. | Replace pressure switch assembly. |
| | Incorrect voltage. | Check voltage ($\pm 10\%$). |
| | Air trapped in system. | Open a tap as close to the pump as possible. |
| | Leak in outlet tubing. | Check plumbing for leakage. |
| Low pump capacity or pressure. | Dirt in inlet filter. | Remove cover and clean filter. |
| | Worn wobble plate. | Replace pump. |
| | Worn diaphragm. | Replace pump. |
| | Inlet / outlet tube restriction. | Remove restriction. |
| | Inlet air leak. | Tighten fittings / Replace cracked fittings. |
| | Faulty pressure switch. | Replace pressure switch assembly. |
| | Incorrect voltage. | Check voltage ($\pm 10\%$) |
| Pump leaks. | Loose fasteners. | Tighten fasteners. |
| | Pump seals degraded. | Replace pump. |
| | Leak in diaphragm. | Replace pump. |
| Noisy or rough operation. | Loose pump head. | Tighten fasteners. |
| | Rigid plumbing. | Plumb pump with flexible plumbing. |

1 Einführung

Diese Einbuanleitung ist für die Installation der Vetus (festen) Kunststoff Trinkwassertanks mit eingebauter elektrischer Pumpe bestimmt.

Zu den Maßen vgl. die Zeichnungen auf Seite 30. Für alle Maße gelten Toleranzen von + oder - 2 %!

Die Tanks sind aus Polyethylen (MDPE) gefertigt.

Niedrigdruck-Polyethylen ist eines der umweltfreundlichsten Kunststoffe und besitzt die folgenden Eigenschaften:

- hemmt das Entstehen von Algen
- kaum Kondenswasserbildung
- isolierendes Material
- sehr glatte Oberfläche
- aus unverwüstlichem Kunststoff
- keine elektrolytischen Probleme wie bei Edelstahl

In einer Druckwasseranlage wird die Pumpe sofort eingeschaltet nachdem der Druck bei der Wasserentnahme nachgelassen hat, und gewährleistet einen kontinuierlichen Fluss von Leitungswasser.

2 Verwendung

2.1 Inbetriebsetzung des Druckwasser-systems

Reinigen und desinfizieren Sie den Tank und die Leitungen, bevor Sie die Trinkwasseranlage das erste Mal verwenden.

Desinfizieren Sie den Tank mindestens einmal jährlich, am besten zu Saisonbeginn.

Achten Sie darauf, daß der Wasserbehälter bei Inbetriebsetzung des Druckwassersystems genügend Wasser enthält.

- Alle Hähne öffnen; sowohl die Kalt- als auch die Warmwasserhähne.
- Den Hauptschalter der Pumpe einschalten.
- Die Hähne zudrehen, sobald das ausfließende Wasser keine Luft mehr enthält.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse auf Leckstellen.


Überprüfen Sie das Funktionieren der Pumpe, indem Sie einen Hahn langsam auf und wieder zudrehen.

2.2 Reinigen

Reinigen Sie den Tank von innen mit Wasser und Soda. Spülen Sie den Tank mit sauberem Leitungswasser aus.

Zur Reinigung der Tankinnenseite kann der Inspektionsdeckel entfernt werden. Die Sichtung immer an beiden Seiten mit Vaseline einschmieren, bevor der Deckel wieder zurückgesetzt wird.

Falls ein Austausch des Inspektionsdeckels erforderlich ist: Artikelkode: WW03 (Kontrolldeckel mit Dichtung)

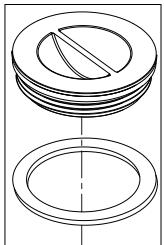

2.3 Desinfizieren

Vor der ersten Verwendung:

Desinfizieren Sie den Tank, indem Sie ihn mit einer Lösung aus Chlorwasser in Wasser (im Verhältnis 1:1000) befüllen. Lassen Sie diese desinfizierende Flüssigkeit durch die Trinkwasseranlage zirkulieren. Danach entfernen Sie die Lösung und spülen Sie den Tank mit sauberem Leitungswasser aus.

HINWEIS

Berechnung der zur Tankdesinfektion benötigten Menge von normaler Haushaltsbleiche:

Verwenden Sie 1 Milliliter Bleiche für jeden Liter Tankkapazität.

Zu Saisonbeginn:

Desinfizieren Sie den Tank und vermeiden Sie gleichzeitig das Entstehen von Algen, indem Sie den Tank mit einer Lösung aus weißem Essig in Wasser (im Verhältnis 1:20) füllen. Lassen Sie diese Essiglösung mindestens 24 Stunden im Tank stehen, je länger desto besser. Danach entfernen Sie die Essiglösung und spülen Sie den Tank einige Male mit sauberem Leitungswasser aus.

2.4 Befüllen

Füllen Sie den Tank mit sauberem Leitungswasser. Lassen Sie die Zuleitung von der Zapfstelle am Ufer bzw. am Anleger immer erst etwas durchspülen, bevor Sie den Tank füllen.

Wenn der Tank längere Zeit trocken stand oder das Wasser einen schlechten Geschmack hat, muss zuerst das vorgenannte Reinigungs- und Desinfizierungsverfahren durchgeführt werden, bevor der Tank erneut gefüllt wird.

Füllen Sie einen halb vollen Tank niemals nach, sondern pumpen Sie erst das vorhandene Wasser ab, bevor sie den Tank erneut füllen. Das bereits seit einiger Zeit im Tank befindliche Wasser könnte verunreinigt sein!

Der Wasserstand im Tank ist durch die Wand des Tanks zu erkennen!

WICHTIG

Füllen Sie den Trinkwassertank immer mit frischem Trinkwasser aus einer **Trinkwasserleitung**. Füllen Sie den Tank niemals mit dem Wasser aus einer Leitung für eine Feuerlöschanlage.

2.5 Vermeiden von Bakterienbefall und Algenbildung

Durch Bakterien oder Algen verunreinigtes Wasser hat einen schlechten Geschmack. Um einen Befall mit Bakterien und das Entstehen von Algen zu vermeiden, können Sie dem Trinkwasser Chlortabletten beigeben (z. B. Certisol®, **in den Niederlanden nicht zugelassen**), oder als Alternative 0,5 bis 1 % weißen Essig oder Chlorwasser.

Die Bildung von Bakterien und Algen verläuft bei hohen Umgebungstemperaturen erheblich schneller als bei niedriger Temperatur. Auch wenn der Tank direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, beschleunigt sich die Bildung von Bakterien und Algen.

Zum Reinigen der **gesamten Trinkwasseranlage** empfehlen wir eine **chemische Reinigung**. Das Reinigen der Anlage mit einem thermischen Verfahren oder mit Hilfe von Chlor ist – was das Entfernen des entstandenen Biofilms angeht – nur begrenzt erfolgreich. Denn schädliche Mikroorganismen wie z. B. Legionella-Bakterien werden dadurch nicht abgetötet. Daher empfehlen wir für das regelmäßige Reinigen der gesamten Trinkwasseranlage das Produkt BioRemove.

3 Einbau


3.1 Allgemeines

Achten Sie bei der Wahl des Einbauplatzes für den Tank und für den Füllanschluss an Deck auf Folgendes:

- Der Füllschlauch muss so kurz wie möglich sein und muss vom Füllanschluss an Deck bis zum Tank ständig nach unten und so gerade wie möglich verlaufen.
- Der Höhenunterschied zwischen Tank und Füllanschluss an Deck darf maximal 3 Meter betragen (der maximale Überdruck des Tanks beträgt 0,3 bar!).

3.2 Aufstellung


- Stellen Sie den Tank so auf, dass er für eine Inspektion gut zugänglich ist.
- Der Raum, in dem sich der Tank befindet, muß ausreichend ventiliert sein. Für eine ausreichende Luftzirkulation müssen alle Tankwände ca. 1 cm von Schottwänden und anderen Tanks entfernt bleiben.
- Es muss genügend Platz sein, um Wartungsarbeiten an der Pumpe durchführen zu können.
- Achten Sie darauf, daß über dem Tank ausreichend Freiraum für die Schlauchanschlüsse bleibt. Diese müssen während der Montage gut zugänglich sein.
- Stellen Sie ein ausreichend stabiles Fundament her, auf das der Tank gelegt und auf dem er befestigt werden kann. Die Maße des Tanks nehmen in geringem Umfang zu, wenn er gefüllt wird. Berücksichtigen Sie dies beim Befestigen des Tanks.
- Den Tank mit den mitgelieferten Edelstahlringen anbringen.

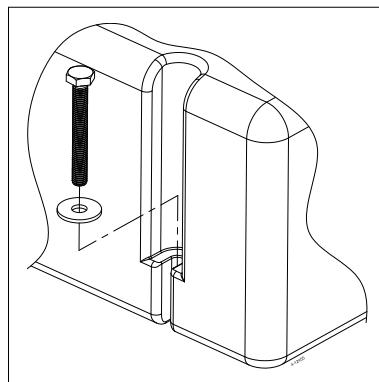

3.3 Montage in Segelschiffen

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Füllschlauch immer auf derselben Seite des Schiffes wie der Tank montiert werden muss.


Dies vermeidet einen eventuell zu hohen Überdruck bei Schräglage des Schiffes.

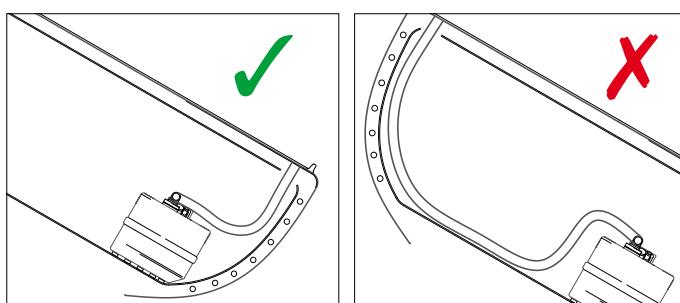

3.4 Inspektionsdeckel und Fittingen

Der Inspektionsdeckel und die Anschlussstücke sind bereits oben am Tank montiert

- Die Mutter losdrehen, um die Anschlussstücke in der richtigen Richtung anbringen zu können.
- Drehen Sie die Muttern mit dem Schlüssel und nicht mit einer Rohrzange fest. Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an.
- Kontrollieren Sie nach 2 Tagen den festen Sitz der Muttern. Ziehen Sie die Muttern fester, falls erforderlich. Wiederholen Sie die Kontrolle und das Anziehen der Muttern nach 4 Tagen.

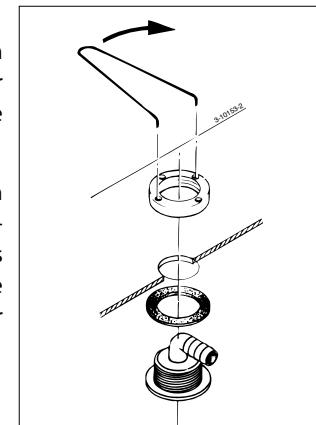

- Der Schwimmer für einen Wasserpegelmesser ist bereits in der Oberseite des Tanks montiert. Der Schwimmer kann nur an einen Vetus Wasser-pegelmesser angeschlossen werden.

3.5 Anschließen des Tanks

Für ein Einbaubeispiel siehe Seite 28, 29.

- Installieren Sie einen armierten und qualitativ guten Schlauch. Vermeiden Sie scharfes Knicken und Durchhängen des Schlauchs.

Der armierte Schlauch muß eine sogenannte Lebensmittelqualität besitzen und mindestens gegen eine Temperatur von +60°C beständig sein und einen Druck von 4 bar aushalten können.

Vetus liefert eine für Trinkwasser geeignete, geschmacklose und ungiftige Schlauchqualität: beständig gegen Temperaturen von -5°C bis +65°C.

Artikelkode:

DWHOSE12A, Trinkwasserschlauch, Innendurchmesser 12 mm,

DWHOSE16A, Trinkwasserschlauch, Innendurchmesser 16 mm,

DWHOSE38A, Trinkwasserschlauch, Innendurchmesser 38 mm.

- Verwenden Sie zum Anschluß der Schläuche einwandfreie Nirosta-Schlauchklemmen!
- Montieren Sie den Einfüllstutzen (13).
- Montieren Sie den Einfüllschlauch (14), Innendurchmesser 38 mm, zwischen dem Einfüllstutzen und dem Tank. Installieren Sie den Schlauch derart, daß weder der Tank noch der Einfüllstutzen mechanisch belastet werden.
- Montieren Sie den Entlüftungsstutzen (12), möglichst hoch über der Oberseite des Tanks. Wählen Sie für den Entlüftungsstutzen eine Stelle an Deck, bei der Regen- und Außenwasser nicht eindringen können.
- Installieren Sie die Entlüftungsleitung (11), Innendurchmesser 16 mm, zwischen dem Entlüftungsstutzen und dem Tank (3). Der Entlüftungsschlauch muß vom Tank aus ständig bis zur Öffnung aufwärts verlaufend angebracht werden.
- Montieren Sie den Abzapfschlauch (18), Innendurchmesser 12 mm, zwischen dem Tank und der Pumpe.

3.6 Elektroanlage, Pumpe

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der Batteriespannung entspricht (12 oder 24 V).
- Sehen Sie die elektrischen Schaltpläne auf den Seiten 26 und 27 ein, wenn Sie die Pumpe anschließen. Verlängern Sie die Anschlussdrähte falls notwendig. Benutzen Sie Drahtverbinder von guter Qualität, zusammen mit den richtigen Drahtzangen! Sorgen Sie dafür, dass alle elektrischen Verbindungen unter normalen Bedingungen trocken bleiben, um Elektrolyse und Korrosion zu vermeiden.

Der Mindestkabelquerschnitt des Anschlusskabels ist 2,5 mm². Der Spannungsverlust zwischen Batterie und Pumpe darf nicht mehr als 10% der Speisungsspannung betragen. Verwenden Sie bei einer (12 Volt) Anlage mit einer Gesamtkabellänge (Plus- und Minuskabel zusammen) von mehr als 19 m einen Kabelquerschnitt von 4 mm².

Versorgungsspannung anschließen, so wie auf dem Schaltplan angegeben. Siehe Skizze Seite 26.

Beim Pluskabel muss ein Schalter* und eine Sicherung** zwischen geschaltet werden.

Auf das ordnungsgemäße Anschließen von + (Plus) und – (Minus) achten!

Rot ist +, Schwarz ist -.

*) Der Schalter muss für einen Strom von 15 A geeignet sein.

**) Sicherung : bei 12 Volt 10 A

bei 24 Volt 7,5 A

⚠️ WARNUNG

Bei längerem Betrieb kann sich der Motor erhitzen! Sorgen Sie dafür, dass die Elektrokabel u.ä. nicht mit dem Motorgehäuse in Berührung kommen.

3.7 Elektroanlage, Niveausensor und Niveaumesser

Der bereits montierte ultrasonische Tankniveausensor (Artikelcode: SENSORA) misst kontaktlos das Flüssigkeitsniveau. Der Sensor kann in Kombination mit einem Vetus Niveaumesser verwendet werden.

HINWEIS: Gehört nicht zum Lieferumfang.

Bestellinformation:

| Artikelcode: | Beschreibung |
|--------------|---|
| WATER12B | Niveaumesser (Trinkwasser) mit 12 V |
| WATER24B | schwarzem Zifferblatt 24 V |
| WATER12W | Niveaumesser (Trinkwasser) mit beige 12 V |
| WATER24W | Zifferblatt 24 V |
| WATER12WL | Niveaumesser (Trinkwasser) mit 12 V |
| WATER24WL | weißem Zifferblatt 24 V |

- Schließen Sie den Sensor gemäß den Abbildungen an den Niveaumesser an, siehe Seite 27.

Für die Inbetriebsetzung des Tanks siehe unter „Verwendung“.

4 Technische Daten

Drinkwassertanksystem

| | | | | | |
|------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------|-------|
| Typ | DWSC : | 04212 | 06112 | 08812 | 12012 |
| | DWSC | 04224 | 06124 | 08824 | 12024 |
| Inhalt | Liter *) : | 42 | 61 | 88 | 120 |
| Gewicht | kg *) : | 8,7 | 10,1 | 12,3 | 13,5 |
| Max. druck | : | 30 kPa (0,3 bar) | | | |
| Material | : | Polyethylen MDPE (Medium Density Polyethylene) | Lebensmittelqualität, Farbe: grün | | |
| Material | entspricht der | KTW-Standard.(http://www.dvgw.de/465.html) | | | |
| Wandstärke Tanks | : | 6,35 mm ± 1,3 mm | | | |

*) Es wurden die Nennwerte für Inhalt und Gewicht angegeben. Geringfügige Abweichungen sind möglich.

Abmessungen Anschlussstücke:

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Für Zapfwasserleitung | : | ø 12 mm |
| Für Entlüftung | : | ø 16 mm |
| Für Füllschlauch | : | ø 38 mm |

Pumpe

| | | |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| Typ | : | Selbstansaugende Diaphragmapumpe |
| Anzahl der Ventile | : | 3 |
| Leistung bei maximalem Druck | : | 13,2 l/min |
| Maximaler Druck | : | 3,1 bar |
| Maximale Steigrohrhöhe: | 1,8 m | |
| Material, | | |
| Pumpenkopf | : | Polypropylen, Viton®, Edelstahl |
| Membran | : | Santoprene® |
| Ventile | : | Viton®, Polypropylen |
| Filter, Typ | : | In-line |
| Maschenweite | : | 50 Masche |
| Druckschaltereinstellungen, | | |
| Einschaltdruck | : | 1,9 bar |
| Ausschaltdruck | : | 3,1 bar |

Elektromotor

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| Typ | : | Permanent Magnet Gleichstrommotor |
| Spannung | : | 12 Volt 24 Volt |
| Stromstärke, maximal | : | 7A 4 A |

Niveausensor

| | | |
|--------------|---|--|
| Netzspannung | : | 12 oder 24 Volt |
| Ausgang | : | Analog, geeignet für 1 oder 2 x Vetus Tankniveaumesser |

5 Winterfest machen

Aus Tank, Leitungen, Pumpe usw. muss stets das gesamte Wasser abgelassen werden.

5.1 Abzapfen des Wasserdrucksystems

Öffnen Sie eine Zapfstelle (Hahn), damit die Pumpe läuft. Die Pumpe noch ca. 30 Sekunden laufen lassen, wenn der Tank leer ist.

Die Netzspannung zur Pumpe ausschalten.

5.2 Frostschutz

Füllen Sie das Trinkwassersystem niemals mit Frostschutzmitteln um es vor dem Gefrieren zu schützen, es sei denn ein sicheres, ungiftiges Frostschutzmittel für Trinkwasser ist verfügbar. Die meisten Frostschutzmittel sind sehr giftig!

Spülen Sie das Trinkwassersystem zu Beginn der Sommersaison gründlich durch, wenn ein ungiftiges Frostschutzmittel für Trinkwasser zum Schutz des Systems im Winter verwendet wurde.

Wartung

Kontrollieren Sie regelmäßig den Entlüftungsnippel und reinigen Sie falls erforderlich das Sieb des Entlüftungsnippels. Kontrollieren Sie einmal jährlich die Schläuche und Schlauchanschlüsse auf eventuelle Leckagen und montieren Sie ggf. neue Schläuche und/oder Schlauchklemmen.

Kontrollieren Sie auch den Tank auf Beschädigungen, z. B. Scheuerstellen. Ersetzen Sie einen beschädigten Tank sofort.

Führen Sie zu Saisonbeginn die im Abschnitt „Verwendung“ genannten Maßnahmen zur Desinfizierung durch.

Ein stark mit Algen verunreinigter Tank und eine verunreinigte Anlage lassen sich reinigen, indem Tank, Pumpe und Leitungen mit Chlor durchgespült werden.

6 Störung suchen

ACHTUNG

Die Netzspannung ausschalten und das System abzapfen bevor Arbeiten an der Pumpe ausgeführt werden

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|--|--|
| Motor läuft, aber es fließt kein Wasser. | Leerer Wassertank | Füllen Sie den Tank oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Pumpe. |
| | Einengung des Ein-/Auslassrohres. | Entfernen Sie die Einengung. |
| | Sieb ist von Ablagerungen verstopft. | Reinigen Sie das Sieb. |
| | Leck in der Saugleitung. | Ziehen Sie die Schlauchschellen an und überprüfen Sie die Verschraubungen. |
| Motor läuft nicht. | Kein Strom im Pumpenkreislauf. | Überprüfen Sie Verdrahtung, Sicherung oder Stromunterbrecher. |
| | Lockere oder korrodierte elektrische Verbindungen. | Überprüfen Sie die elektrischen Verbindungen. |
| | Kurzschluss in der Verdrahtung. | Überprüfen Sie den Zustand der Drähte. |
| | Thermoschutz des Motors wurde aktiviert (Motor ist zu heiß). | Warten Sie, bis eine automatische Rückstellung erfolgt. |
| | Defekter Motor. | Ersetzen Sie die Pumpe. |
| | Defekter Druckschalter. | Ersetzen Sie die Druckschalterbaugruppe. |
| | Blockierter Antrieb. | Ersetzen Sie die Pumpe. |
| Pumpe läuft weiter nachdem alle Hähne geschlossen wurden. | Leerer Wassertank. | Auffüllen. |
| Pumpe geht an und aus. | Leck in der Anlage. | Ziehen Sie undichte Schlauchschellen / Verschraubungen an. |
| | Defekter Druckschalter. | Ersetzen Sie die Druckschalterbaugruppe. |
| | Falsche Spannung. | Überprüfen Sie die Spannung ($\pm 10\%$). |
| | Luft in der Anlage eingeschlossen. | Öffnen Sie einen Hahn so nahe an der Pumpe wie möglich. |
| | Leck im Auslassrohr. | Überprüfen Sie die Verrohrung auf Lecks. |
| Niedrige Pumpenkapazität oder Druck. | Schmutz im Einlassfilter. | Entfernen Sie die Abdeckung und reinigen Sie den Filter. |
| | Verschlissene Taumelplatte. | Ersetzen Sie die Pumpe. |
| | Verschlissene Membran. | Ersetzen Sie die Pumpe. |
| | Einengung des Ein-/Auslassrohres. | Entfernen Sie die Einengung. |
| | Luftleck an Einlassöffnung. | Ziehen Sie Verschraubungen an / Ersetzen Sie rissige Verschraubungen. |
| | Defekter Druckschalter. | Ersetzen Sie die Druckschalterbaugruppe. |
| | Falsche Spannung. | Überprüfen Sie die Spannung ($\pm 10\%$) |
| Pumpenlecks. | Gelockerte Verschlüsse. | Ziehen Sie die Verschlüsse an. |
| | Geschwächte Pumpendichtungen. | Ersetzen Sie die Pumpe. |
| | Leck in Membran. | Ersetzen Sie die Pumpe. |
| Lauter oder rauer Betrieb. | Lockerer Pumpenkopf. | Ziehen Sie die Verschlüsse an. |
| | Unbewegliche Rohrleitungen. | Schließen Sie bewegliche Rohrleitungen an die Pumpe an. |

1 Introduction

Les instructions figurant dans ce manuel s'appliquent à l'installation des réservoirs à eau potable (fixes) Vetus avec pompe électrique.

Pour les dimensions de réservoir voir les schémas à la page 30. Toutes les dimensions sont soumises à des tolérances d'environ 2% !

Ces réservoirs sont fabriqués en polyéthylène (MDPE).

Le polyéthylène basse densité est l'un des matériaux de synthèse les plus respectueux de l'environnement ; ses caractéristiques sont les suivantes :

- Anti-algues
- Condensation minime
- Matériau isolant
- Surface très lisse
- Matériau de synthèse indestructible pas de problème de corrosion électrolytique comme l'acier inoxydable

Dans un système à eau sous pression, la pompe se met en marche immédiatement après la chute de pression lorsque l'eau est prélevée en assurant un écoulement continu de l'eau du robinet.

2 Utilisation

2.1 La mise en service du système de pressurisation d'eau

Nettoyer et désinfecter le réservoir et les tuyaux avant de mettre l'installation d'eau potable en service pour la première fois.

Désinfecter le réservoir au moins une fois par an, de préférence au début de la saison de navigation.

Lors de la mise en service du système de pressurisation d'eau, vérifier que le réservoir d'eau est suffisamment rempli.

- Ouvrir tous les robinets; les robinets à eau froide ainsi que les robinets à eau chaude.
- Mettre l'interrupteur principal de la pompe sur marche.
- Fermer les robinets dès que l'eau qui s'écoule ne contient plus d'air.
- Vérifier que les raccords ne fuient pas.


Contrôler le fonctionnement de la pompe en ouvrant et refermant lentement un robinet.

2.2 Nettoyage

Nettoyer l'intérieur du réservoir à l'eau et au sel de soude. Rincer le réservoir avec de l'eau propre du robinet.

L'intérieur du réservoir peut être nettoyé en enlevant la trappe de visite. Toujours graisser le joint des deux côtés avec de la vaseline avant de remettre la trappe de visite en place.

Si la trappe de visite doit être remplacée : Code d'article : WW03 (Trappe de visite avec joint)

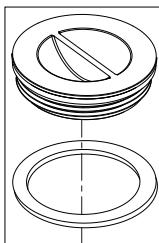

2.3 Désinfection

Lors de la première mise en service :

Désinfecter le réservoir avant de le remplir avec une solution d'eau de Javel et d'eau

(1 : 1000). 1000). Faire circuler ce mélange désinfectant à travers l'installation d'eau potable. Enlever la solution et rincer le réservoir avec de l'eau propre du robinet.

CONSEIL

Calcul de montant du javellisant d'utilisation domestique requis pour désinfecter le réservoir:

Utilisez 1 millilitre du javellisant par litre de la capacité du réservoir.

Au début de la saison de navigation :

Désinfecter le réservoir et empêcher en même temps le développement des algues en remplissant le réservoir d'une solution de vinaigre blanc et d'eau (1 : 20). Laisser agir la solution d'eau vinaigrée au moins 24 heures; plus elle agit longtemps, mieux c'est. Enlever la solution d'eau vinaigrée et rincer le réservoir à plusieurs reprises avec de l'eau propre du robinet.

2.4 Remplissage

Remplir le réservoir avec de l'eau propre du robinet. Laisser d'abord toujours couler un moment depuis le robinet à quai ou sur l'appontement avant de remplir le réservoir. Si le réservoir est resté vide pendant longtemps ou si l'eau a un mauvais goût, il faudra en outre répéter la procédure de nettoyage et de désinfection décrite plus haut avant de remplir le réservoir.

Ne jamais rajouter de l'eau dans un réservoir déjà partiellement rempli ; vider d'abord complètement le réservoir avec une pompe avant de le remplir à nouveau. Il est possible que l'eau qui se trouve depuis un certain temps dans le réservoir soit souillée ! Le niveau d'eau dans le réservoir est visible à travers la paroi translucide du réservoir !

IMPORTANT

Un réservoir d'eau potable doit toujours être rempli avec **de l'eau fraîche du robinet**. Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau provenant d'un système d'extinction d'incendie.

2.5 Prévention de la contamination bactérienne et du développement des algues

L'eau contaminée par des bactéries ou des algues a un mauvais goût. Afin d'éviter la contamination bactérienne et la formation des algues, on peut ajouter des comprimés de chlore dans l'eau potable (par ex. Certisol®, interdit aux Pays-Bas), ou bien ajouter entre 0,5 et 1 % de vinaigre blanc ou d'eau de Javel.

La prolifération des bactéries et des algues se produit beaucoup plus vite par température élevée qu'à basse température. L'exposition du réservoir en plein soleil accélère également le développement des bactéries et des algues.

Pour nettoyer la totalité de l'installation d'eau potable, nous conseillons de procéder à un **nettoyage chimique**. Le nettoyage du système avec une méthode thermique ou chlorée ne donne en effet qu'un résultat limité pour éliminer le biofilm formé.

Cette méthode ne permet pas de tuer les micro-organismes nocifs tels que la Legionella. C'est pourquoi nous conseillons d'utiliser : BioRemove, pour un nettoyage périodique de l'intégralité de l'installation d'eau potable.

3 Installation


3.1 Généralités

Choisir un emplacement pour le réservoir et l'entrée de pont en tenant compte des conditions suivantes :

- Le tuyau de remplissage doit être le plus court et le plus droit possible, et aller en s'abaissant depuis l'entrée de pont jusqu'au réservoir.
- La différence de hauteur entre le réservoir et l'entrée de pont peut être de 3 mètres maximum (la surpression maximum du réservoir est de 0,3 bar !)


3.2 Installation du réservoir

- Installer le réservoir de façon à ce qu'il soit facilement accessible pour être inspecté.
- Le lieu dans lequel est placé le réservoir doit être suffisamment ventilé. Pour assurer une bonne ventilation, maintenir autour du réservoir un espace libre de 1 cm environ entre les cloisons ou d'autres réservoirs.
- Prévoir suffisamment d'espace pour pouvoir effectuer l'entretien de la pompe.
- Veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place à la partie supérieure du réservoir pour les connexions de tuyaux, qui devront être facilement accessibles pendant le montage.
- Placer le réservoir sur un support résistant où il sera fixé solidement. Un réservoir plein augmente légèrement de volume. Utiliser les bandes de fixation fournies avec le kit de raccordement, qui n'empêchent pas cette augmentation de volume.
- Fixer le réservoir avec les rondelles en inox fournies.

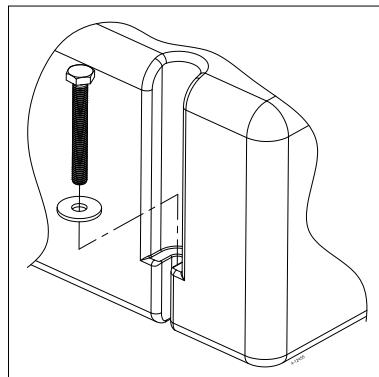

3.3 Montage sur voiliers


- Lors du montage tenir compte du fait que le tuyau de remplissage doit être placé du même côté du bateau que le réservoir. Ceci permet d'éviter une trop grande surpression en cas de gîte du bateau.

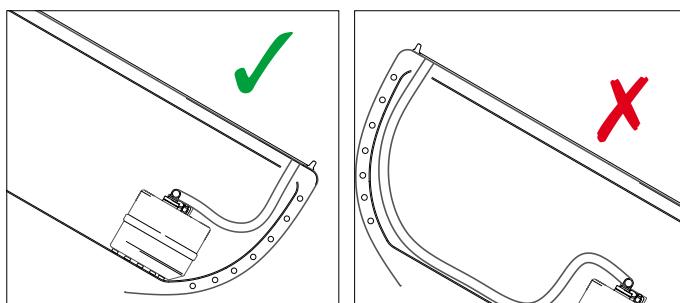

3.4 Couvercle de visite et garnitures

La couvercle de visite et les raccords ont été montés d'usine sur le dessus du réservoir.

- Dévisser les écrous pour placer les raccords dans la direction désirée.
- Serrer les écrous avec une clé. Ne jamais utiliser de pince multiprise. Ne pas trop serrer les écrous.
- Vérifier 2 jours plus tard si les écrous sont bien serrés; les resserrer si nécessaire. Répéter ce contrôle 4 jours plus tard.

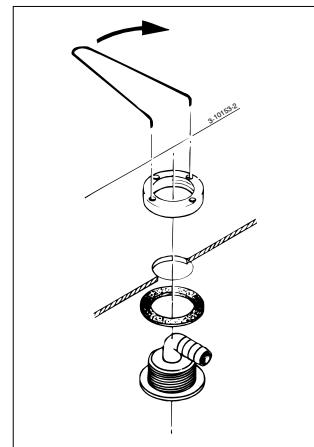

- La jauge de mesure du niveau d'eaux a été montée d'usine dans la partie supérieure du réservoir. Cette jauge ne peut être raccordée que sur un indicateur de niveau d'eaux Vetus.

3.5 Raccordement du réservoir

Pour un exemple d'installation, voir p. 28, 29.

- Raccorder le réservoir à un tuyau armé de bonne qualité. Veiller à ce que le tuyau ne se courbe pas ni ne forme de 'poches'.

Le tuyau armé doit avoir une qualité dite de 'produit alimentaire' et résister au moins à une température de 60°C et une pression de 4 bars (4 kgf/cm²).

Vetus livre des tuyaux convenant pour la prise d'eau. Ces tuyaux ne donnent pas de goût à l'eau, ne sont pas toxiques, résistent à des températures de -5° à +65°C.

Art. code : DWHOSE12A, tuyau d'eau potable, int. 12 mm

DWHOSE16A, tuyau d'eau potable, int. 16 mm

DWHOSE35A, tuyau d'eau potable, int. 38 mm.

- Monter chaque connexion de tuyau avec un collier de bonne qualité en acier inox.
- Monter le bouchon de remplissage (13).
- Monter un tuyau de remplissage (14), diamètre interne 38 mm, entre le bouchon de remplissage et le réservoir. Installer ce tuyau de façon à ce qu'il suive les mouvements du réservoir et n'exerce pas de charge mécanique ni sur le réservoir ni sur le bouchon de remplissage.
- Monter la douille de prise d'air (12), le plus haut possible, au-dessus du niveau de la partie supérieure du réservoir, et à un emplacement tel que la pluie ou l'eau extérieure ne puisse pas pénétrer dans le réservoir.
- Monter l'évent (11), diamètre interne 16 mm, entre la douille de prise d'air et le réservoir (3).
- Vu depuis le réservoir, l'évent doit constamment aller en s'élevant.
- Monter le tuyau de prise d'eau (18), diamètre interne 12 mm, entre le réservoir et la pompe.

3.6 Installation électrique, pompe

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique est la même que la tension de la batterie (12 ou 24 V).
- Consultez les schémas électriques sur les pages 26 et 27 lors de raccordement de la pompe. Allongez les fils du raccord si nécessaire. Utilisez les serre-fils de bonne qualité avec les pinces de câblage correcte! Assurez-vous que toutes les connexions électriques restent sèches dans les conditions normales, afin d'éviter l'électrolyse et la corrosion.

La section minimum des câbles de raccordement doit être de 2,5 mm². La perte de tension produite entre la batterie et la pompe ne doit pas être supérieure à 10% de la tension d'alimentation. Avec une installation (12 Volts) équipée d'une longueur totale de câble supérieure à 19 mètres (câbles positif et négatif réunis) utilisez un section de fil de 4 mm².

Raccorder la tension d'alimentation comme indiqué sur le schéma de câblage. Voir dessin à la page 26.

Sur le câble positif prévoir un interrupteur* et un fusible**.

Lors du raccordement, veiller à respecter les polarités + (plus) et - (min) !

Rouge +, noir -.

*) L'interrupteur doit être prévu pour un courant de 15 A.

**) Fusible pour 12 Volts 10 A
pour 24 Volts 7,5 A

AVERTISSEMENT

En cas d'usage de longue durée il peut arriver que le moteur chauffe! Veillez à ce que le câblage électrique n'entre pas en contact avec le corps du moteur.

3.7 Installation électrique, capteur et indicateur de niveau

Le capteur de niveau du réservoir à ultrasons (code d'article: SEN-SORA) qui est installé permet de mesurer le niveau du liquide sans contact. Le capteur peut s'utiliser associé à un indicateur de niveau Vetus.

N.B. Non compris dans la livraison.

Informations destinées à la commande :

Code d'art. : Désignation

| | | |
|-----------|--|------|
| WATER12B | Indicateur de niveau (eaux potable) à cadran noir | 12 V |
| WATER24B | | 24 V |
| WATER12W | Indicateur de niveau (eaux potable) à cadran beige | 12 V |
| WATER24W | | 24 V |
| WATER12WL | Indicateur de niveau (eaux potable) à cadran blanc | 12 V |
| WATER24WL | | 24 V |

Raccorder le capteur à l'indicateur de niveau du réservoir comme indiqué sur les schémas à la page 27.

Pour la mise en service du réservoir, voir le chapitre « Utilisation ».

4 Fiche technique

Système complet de réservoir à eau potable

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-------|-------|-------|
| Type | DWSC : | 04212 | 06112 | 08812 | 12012 |
| | DWSC | 04224 | 06124 | 08824 | 12024 |
| Capacité litres *) : | | 42 | 61 | 88 | 120 |
| Poids kg *) : | | 8,7 | 10,1 | 12,3 | 13,5 |
| Pression max. | | : 30 kPa (0,3 bar) | | | |

Matériau : MDPE (Medium Density Polyethylene)
qualité alimentaire, couleur : vert

Matériau conforme à la norme KTW.(<http://www.dvgw.de/465.html>)

Epaisseur des parois

des réservoirs : 6,35 mm ± 1,3 mm

*) Valeurs nominales de capacité et de poids. De faibles écarts sont possibles.

Dimensions des raccords :

pour tuyau d'eau potable : ø 12 mm

pour la prise d'air : ø 16 mm

pour tuyau de remplissage : ø 38 mm

Pompe

Type : Pompe diaphragme auto-aspirante

Nombre des soupapes : 3

Capacité à pression max. : 13,2 l/min

Pression max. : 3,1 bar

Hauteur de colonne

montante maximum : 1,8 m

Matériau,

Tête de Pompe : Polypropylène, Viton®, Acier Inoxydable

Membrane : Santoprene®

Soupapes : Viton®, Polypropylène

Filtre, Type : De Conduite

Largeur de maille : 50 Mesh

Réglages du Pressostat,

Pression de marche : 1,9 bar

Pression d'arrêt : 3,1 bar

Moteur électrique

Type : Moteur à courant continu à aimant permanent

Tension : 12 Volts 24 Volts

Courant maximum : 7 A 4 A

Capteur de niveau

Tension d'alimentation : 12 ou 24 volts

Sortie : Analogique, convient pour 1 indicateurs de niveau de réservoir Vetus

5 Remisage pour l'hiver

Vider toujours le réservoir, les tuyaux, la pompe, etc. pendant l'hiver.

5.1 Vidange du système de pression d'eau

- Ouvrir une prise d'eau (robinet) de sorte que la pompe fonctionne ; laisser la pompe fonctionner encore 30 secondes environ une fois que le réservoir est vide.
- Déconnecter la tension vers la pompe.

5.2 Antigel

Ne remplissez jamais le système d'eau potable avec antigel pour le protéger contre congélation sauf si un antigel non-toxique sans danger pour l'eau potable est disponible. La plupart des antigels sont très toxiques!

Rincez le système d'eau potable soigneusement au début de la saison estivale, si un antigel non toxique pour l'eau potable a été utilisé pour protéger le système pendant l'hiver.

7 Recherche des pannes

AVERTISSEMENT

Déconnecter la tension et vidanger le système avant d'effectuer des travaux sur la pompe !

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|--|
| Le Moteur tourne mais il n'y a pas d'écoulement d'eau | Réservoir d'eau vide | Remplissez le réservoir ou débranchez la puissance à la pompe. |
| | Restriction de tube d'entrée/de sortie | Enlevez la restriction. |
| | Crépine obstruée par les débris.. | Nettoyez la crépine. |
| | Fuite dans la conduite d'aspiration | Serrez les colliers de serrage et vérifiez les accessoires. |
| Le Moteur ne tourne pas | Aucune puissance sur le circuit de la pompe | Vérifiez le câblage, le fusible ou le disjoncteur. |
| | Raccordements électriques lâches ou corrodés. | Vérifiez les raccordements électriques. |
| | Court-circuit dans le câblage. | Vérifiez l'état des fils. |
| | La protection thermique du moteur a été activée (le moteur est trop chaud). | Attendez jusqu'à ce qu'il y ait une remise à zéro automatique. |
| | Moteur défectueux. | Remplacez la pompe. |
| | Pressostat défectueux. | Remplacez l'ensemble du pressostat. |
| | Entraînement de pompe verrouillé. | Remplacez la pompe. |
| La Pompe continue à fonctionner après tous les robinets ont été fermés. | Réservoir d'eau vide | Remplissez. |
| Le pompage prend lieu lors que le robinet est fermé. | Fuite dans le système. | Serrez les colliers de serrage/accessoires qui fuient. |
| | Pressostat défectueux. | Remplacez l'ensemble du pressostat. |
| | Tension incorrecte. | Vérifiez la tension ($\pm 10\%$). |
| | L'Air emprisonné dans le système. | Ouvrez un robinet aussi proche à la pompe que possible |
| | Fuite dans le tube de sortie. | Vérifiez la plomberie pour la fuite. |
| Basse Capacité ou basse pression de la pompe. | Saleté dans le filtre d'entrée. | Retirez la couverture et nettoyez le filtre. |
| | Plaque oscillante usurée. | Remplacez la pompe. |
| | Membrane usurée. | Remplacez la pompe. |
| | Restriction de tube d'entrée/de sortie. | Enlevez la restriction. |
| | Fuite d'air d'entrée. | Serrez les accessoires / Remplacez les accessoires fissurés. |
| | Pressostat défectueux. | Remplacez l'ensemble du pressostat. |
| | Tension incorrecte. | Vérifiez la tension ($\pm 10\%$) |
| La Pompe fuit. | Fixations desserrées. | Serrez les fixations. |
| | Joints de la pompe dégradés. | Remplacez la pompe. |
| | Fuite dans la membrane. | Remplacez la pompe. |
| Fonctionnement bruyant ou rugueux. | Tête de pompe lâchée. | Serrez les fixations. |
| | Plomberie rigide. | Fixez la pompe avec la plomberie flexible. |

1 Introducción

Este manual es válido para los tanques plásticos (fijos) de agua potable Vetus con bomba eléctrica integrada.

En las imágenes de la página 30, pueden verse sus dimensiones. El margen de tolerancia es de + o - 2% en todas los tamaños.

Estos tanques están hechos en polietileno (MDPE).

El polietileno de baja densidad linear es uno de los plásticos más respetuosos con el medio ambiente; las características principales son:

- Resistente a las algas
- Difícilmente se produzca condensación
- Material aislante
- Superficie muy suave
- Plástico indestructible
- Sin problemas de electrólisis, a diferencia del acero inoxidable

En un sistema presurizado de agua la bomba se encenderá inmediatamente después de que la presión del agua ha bajado cuando se abre el grifo asegurando de esta manera un flujo continuo de agua en el grifo.

2 Uso

2.1 Puesta en servicio del sistema de agua a presión

Limpie y desinfecte el depósito y las conducciones antes de usar por primera vez la provisión de agua potable.

Desinfecte el depósito al menos una vez al año, preferentemente al comienzo de la temporada de navegación.

Asegurar que al poner en servicio el sistema de agua a presión, el depósito de agua contiene suficiente agua.

- Abrir todos los grifos; tanto los grifos de agua fría como de agua caliente.
- Activar el interruptor principal de la bomba.
- Cerrar los grifos en cuanto el agua saliente ya no contenga aire.
- Controlar si las conexiones presentan fugas.


Abra y cierre lentamente el grifo para controlar el funcionamiento de la bomba.

2.2 Limpieza

Limpie el interior del depósito con agua y soda. Enjuague el depósito con agua de grifo limpia.

Para poder limpiar el interior del tanque se puede quitar la tapa de inspección. Eche siempre vaselina a la empaquetadura por ambos lados antes de re-colocar la tapa.

En caso de que sea necesario cambiar la tapa de inspección: Código de artículo WW03 (tapa de inspección con empaquetadura)

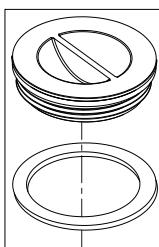

2.3 Desinfección

Al momento del primer uso:

Desinfecte el depósito llenándolo con una solución de lejía y agua (1 : 1000). Haga circular esta mezcla desinfectante por el sistema de agua potable. Extraiga la solución y seque el depósito con agua potable limpia.

CONSEJO

El cálculo de la cantidad de cloro de uso doméstico común necesaria para desinfectar el tanque:

Utilice 1 ml de lejía por cada litro de capacidad del tanque.

Al comienzo de la temporada de navegación:

Desinfecte el depósito y, al mismo tiempo, evite el crecimiento de algas, llenando el tanque con una solución de vinagre claro y agua (1 : 20). Deje esta solución en el depósito por al menos 24 horas. Cuanto más tiempo la deje, será mejor. Extraiga esta solución y enjuague el depósito varias veces con agua de grifo limpia.

2.4 Llenado

Llene el depósito con agua de grifo limpia. Antes de llenar el depósito, siempre deje correr el agua a través de las conducciones del grifo sobre la costa o la escollera.

Si el depósito permaneció seco por un período prolongado o si el agua tiene un sabor desagradable, el procedimiento de limpieza y desinfección debe repetirse antes de llenar el depósito.

Nunca llene al tope un depósito parcialmente lleno, sino que primero debe vaciarlo y luego llenarlo. ¡El agua que permaneció en el depósito por un período prolongado puede estar contaminada!

El nivel de agua en el depósito puede verse a través de la pared del depósito.

IMPORTANTE

Siempre llene un depósito de agua potable con agua potable que provenga de conducciones de agua potable. Nunca llene el depósito con agua que provenga de un sistema de extinción de incendios.

2.5 Prevención de contaminación bacteriana y formación de algas

El agua contaminada con bacterias o algas adquiere un sabor desagradable. A fin de evitar la contaminación con bacterias y la formación de algas, se pueden agregar al agua potable tabletas de cloro (por ejemplo, e.g. Certisil®, **no permitido en Holanda**) o, como alternativa, puede utilizar entre 0,5 y 1% de vinagre claro o lejía.

Las bacterias y las algas se desarrollan mucho más rápido en temperaturas ambiente altas que en bajas. Además, la luz solar directa sobre el depósito acelera el desarrollo de bacterias y algas.

Es aconsejable realizar una **limpieza química** para limpiar **totalmente el sistema de agua potable**. Con una limpieza del sistema mediante un método térmico o con cloro solamente se obtiene un resultado limitado para la remoción de las capas de bacterias y algas que se forman. Los microorganismos dañinos como la bacteria legionella no se eliminan mediante estos métodos. Por lo tanto, es aconsejable utilizar el producto BioRemove para una limpieza periódica y total del sistema de agua potable.

3 Instalación


3.1 General

Tenga en cuenta lo siguiente al escoger un sitio para el depósito y el tapón de llenado en la cubierta:

- El tubo flexible de llenado debe ser lo más corto posible y debe descender continuamente desde la válvula de cubierta al depósito, lo más recto posible.
- La diferencia de altura entre el depósito y el tapón de llenado podrá ser, como máximo, de 3 metros (el exceso máximo de presión en el depósito es 0,3 bar).


3.2 Ubicación

- Coloque el depósito de tal manera que sea bien accesible para su inspección.
- El espacio donde se ubique el tanque será suficientemente ventilado. Para la ventilación se observará un espacio libre alrededor del tanque de aprox. 1 cm sin tabiques u otros tanques.
- Debe haber suficiente espacio libre disponible para realizar el mantenimiento en la bomba.
- Asegurar asimismo suficiente espacio libre en la parte superior del tanque para las conexiones de manguera, las que han de quedar fácilmente accesibles durante el montaje.
- Asegurar un fundamento suficientemente sólido donde colocar el tanque y fijarlo adecuadamente. Las dimensiones del tanque en su estado lleno aumentan ligeramente. Tómese en cuenta esta situación al fijar el tanque.
- Conecte el depósito mediante los aros de acero inoxidable incluidos.

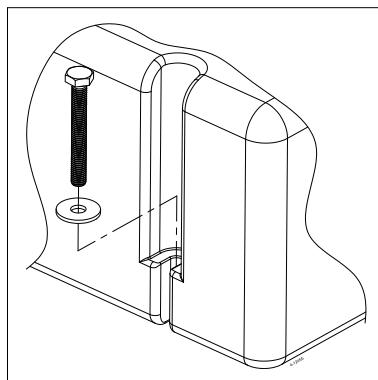

3.3 Conexiones en embarcaciones de navegación


- Cuando realice las conexiones, recuerde que el tubo de llenado siempre debe estar colocado en el mismo lado de la embarcación que el tanque, de manera de evitar una presión muy alta que pueda ocurrir en el depósito cuando se navega en ángulo.

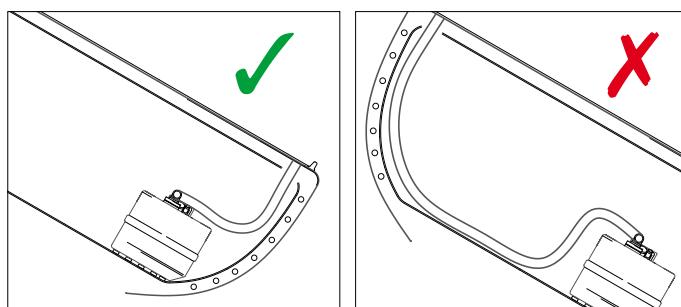

3.4 Tapa de inspección y accesorios de tubo

La tapa de inspección y los accesorios están preinstalados en la parte superior del depósito.

- Suelte las tuercas para poder colocar los acoplamientos en la dirección adecuada..
- Apretar las tuercas con la llave, nunca con alicates de boca grandeable. No apretar del todo las tuercas.
- Controlar al cabo de 2 días si todavía están bien apretadas las tuercas; apretar más las tuercas si fuera necesario. Repetir este procedimiento al cabo de 4 días.

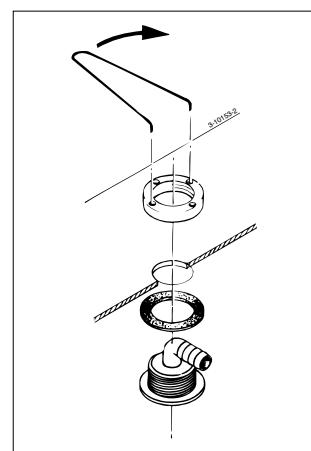

- El flotador para el medidor de nivel de aguas está instalado en la parte superior del tanque. El flotador sólo se puede conectar con un indicador de nivel de aguas de Vetus.

3.5 Conectar el tanque

Se puede ver un ejemplo de instalación en las págs. 28 y 29.

- Conectar el tanque con una manguera armada de buena calidad. Evitar codos pronunciados y hundimientos de la manguera.

La manguera armada será de una calidad llamada 'de alimentos' y será resistente al menos a una temperatura de 60°C y una presión de 4 bar (4 kgf/cm²).

Vetus suministra una manguera apta para agua de purgar. Esta manguera es insabroa, no tóxica, resistente a temperaturas de -5°C hasta +65°C.

Código de art.:

DWHOSE12A, manguera de agua potable ø int. 12 mm.

DWHOSE16A, manguera de agua potable ø int. 16 mm.

DWHOSE38A, manguera de agua potable ø int. 38 mm

- Montar cada unión de manguera con una buena abrazadera de manguera de acero inoxidable.
- Montar el tapón de llenado (13).
- Montar una manguera de llenado (14), con diámetro interior de 38 mm, entre el tapón de llenado y el aljibe. Instalar esta manguera de forma que tanto el aljibe como el tapón de llenado no se carguen mecánicamente.
- Montar la boquilla de purga (12) lo más alta posible, por encima del nivel del lado superior del aljibe. Elegir un lugar para la boquilla de purga donde no pueda penetrar agua pluvial ni agua del exterior.
- Montar el tubo de purga (11), diámetro interior de 16 mm, entre la boquilla de purga y el aljibe (3).
- El tubo de purga ha de montarse en línea siempre ascendente con respecto al aljibe.
- Conectar el tubo de agua de purga (18), con diámetro interior de 12 mm, entre al aljibe y la bomba.

3.6 La instalación eléctrica, bomba

- Compruebe que la tensión indicada en la placa de identificación es la misma que la tensión de la batería (12 o 24 V).
- Consulte los diagramas eléctricos en las páginas 26 y 27 cuando se conecta la bomba. Extienda los cables del conector si es necesario. Use conectores de cables de buena calidad junto con los alicates de cableado correctos! Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas permanezcan secas en condiciones normales con el fin de evitar la electrólisis y la corrosión.

El diámetro mínimo de hilo de los cables de conexión es de 2,5 mm². La pérdida de tensión entre la batería y la bomba no puede superar el 10% de la tensión de suministro. En caso de una instalación (de 12 Voltios) con un largo total de cable (conjunto de cable positivo y negativo) superior a los 19 m, aplicar un cable de un diámetro de 4 mm².

Conecte las tensiones de alimentación como se indica en el esquema de conexiones. Véase el croquis, pág. 26.

Se integrarán en el cable positivo un interruptor* y un fusible**.

Ponga atención a la conexión correcta de positivo (+) y negativo (-).

Rojo es +, negro es -.

*) El interruptor será adecuado para una corriente de 15 A.

**) Fusible : con 12 Voltios 10 A
con 24 Voltios 7,5 A

ADVERTENCIA

¡En caso de uso prolongado se puede calentar el motor! Asegurar que el cableado eléctrico etc. no se ponga en contacto con la caja del motor.

3.7 La instalación eléctrica, sensor y indicador de nivel de fluido

El sensor de nivel de depósito ultrasónico instalado previamente (código de art.: SENSORA) mide el nivel de líquido sin realizar ningún contacto. El sensor se puede usar en combinación con un medidor de nivel Vetus.

Nota: No incluido en la entrega.

Información adicional:

| Código de art.: | Omschrijving | |
|-----------------|-----------------------------------|------|
| WATER12B | Medidor de nivel (aguas potables) | 12 V |
| WATER24B | con indicador negro | 24 V |
| WATER12W | Medidor de nivel (aguas potables) | 12 V |
| WATER24W | con indicador beige | 24 V |
| WATER12WL | Medidor de nivel (aguas potables) | 12 V |
| WATER24WL | con indicador blanco | 24 V |

- Conecte el sensor con el medidor de nivel del depósito tal como se muestra en el esquema de conexiones; vea la página 27.

Para la puesta en marcha del tanque ver 'Uso'.

4 Datos técnicos

Sistema de tanque para agua potable

| Tipo | DWSC : | 04212 | 06112 | 08812 | 12012 |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | DWSC | 04224 | 06124 | 08824 | 12024 |
| Contenido | litros *) : | 42 | 61 | 88 | 120 |
| Peso | kg *) : | 8,7 | 10,1 | 12,3 | 13,5 |

Presión máx. : 30 kPa (0,3 bar)

Material : polietileno MDPE (Medium Density Polyethylene) calidad para productos alimenticios, color: verde

El material cumple con la norma KTW.(<http://www.dvgw.de/465.html>)

Grosor de pared del tanque : 6,35 mm ± 1,3 mm

*) Se han indicado los valores nominales para contenido y peso. Se pueden dar pequeñas diferencias.

Dimensiones de tuberías:

para tubería de agua de grifo : ø 12 mm

para tubería de purga : ø 16 mm

para manguera de llenado : ø 38 mm

Bomba

Tipo : Bomba diafrágmatica de aspiración automática

Número de válvulas : 3

Capacidad al máximo. presión : 13,2 l/min

Max. presión : 3,1 bar

Altura máxima ascendente : 1,8 m

Material,

Cabezal de la bomba : Polipropileno, Viton®, Acero inoxidable

Diafragma : Santoprene®

Válvulas : Viton®, Polipropileno

Filtro, Tipo : En-línea

Dimensión de las mallas : 50 Malla

El interruptor de presión

Configuración, : 1,9 bar

Encendido de la presión : 3,1 bar

Electromotor

Tipo : Motor de corriente continua con imanado permanente

Tensión : 12 voltios 24 voltios

Corriente, máxima : 7 A 4 A

Sensor de nivel

Tensión de alimentación : 12 o 24 voltios

Salida : Análoga, adecuada para 1 o 2 medidores de nivel Vetus

5 Preparación para el invierno

El depósito, las conducciones, las bombas, etc. siempre deben drenarse por completo.

5.1 Vaciado del sistema de agua a presión

Abra un grifo para que gire la bomba; deje que la bomba funcione unos 30 segundos después de que el tanque esté vacío.

Desconecte la alimentación de la bomba.

5.2 Anticongelante

Nunca llene el sistema de agua con un anticongelante para protegerlo contra la congelación a menos que un anticongelante no tóxico, seguro para el agua potable este disponible. ¡La mayoría de los anticongelantes son muy venenosos!

Enjuague el sistema del agua potable a fondo al comienzo de la temporada de verano, si un anticongelante no tóxico para el agua potable se ha utilizado para proteger el sistema durante el invierno.

6 Mantenimiento

Compruebe la boca de respiración regularmente y, de ser necesario, limpie el filtro de la boca de respiración. Compruebe todos los años que los tubos flexibles y sus conexiones no tengan fugas y coloque nuevos tubos y abrazaderas, en caso de ser necesario.

Compruebe también que el depósito no presente daños como resultado de los rozamientos. Un depósito dañado debe reemplazarse de inmediato.

Siga los procedimientos de desinfección descritos en el apartado "Uso" al comienzo de la temporada de navegación.

Cuando el depósito y la instalación estén muy contaminados por algas, se pueden limpiar si se lava el depósito, la bomba y las conducciones con agua y cloro.

7 Detección de fallos

ADVERTENCIA

Desconecte la alimentación de la bomba y vacíe el sistema antes de trabajar con la bomba!

| Problema | Posibles causas | Soluciones |
|--|---|---|
| El motor funciona pero no hay flujo de agua.. | Tanque de agua vacío | Llene el tanque o desconectar la energía de la bomba. |
| | Restricción del tubo de entrada /salida. | Eliminar las restricciones. |
| | Colador obstruido por residuos. | Limpie el colador. |
| | Fuga en la tubería de succión. | Apriete las abrazaderas de manguera y compruebe las conexiones. |
| El motor no funciona | No hay corriente en el circuito de la bomba. | Revise el cableado, fusible o interruptor automático. |
| | Conexiones eléctricas flojas o corroídas. | Revise las conexiones eléctricas. |
| | Cortocircuito en el cableado. | Comprobar el estado de los cables. |
| | La protección térmica del motor se ha activado (motor está demasiado caliente). | Espere hasta que haya una restauración automática. |
| | Motor defectuoso. | Reemplace la bomba. |
| | Interruptor de presión defectuoso. | Reemplace el montaje del interruptor de presión. |
| | Unidad bloqueada. | Reemplace la bomba. |
| La bomba continúa funcionando después que todos los grifos se han cerrado. | Tanque de agua vacío | Vuelva a llenar. |
| La bomba realiza el ciclo mientras el grifo está cerrado. | Fuga en el sistema. | Apriete abrazaderas / accesorios de la manguera con fugas. |
| | Interruptor de presión defectuoso. | Reemplace el montaje del interruptor de presión. |
| | Voltaje incorrecto. | Revise el voltaje ($\pm 10\%$). |
| | Aire atrapado en el sistema. | Abra un grifo de lo más cercano a la bomba como sea posible. |
| | Fuga en la tubería de salida. | Compruebe si hay fugas en las Tuberías. |
| | Suciedad en el filtro de entrada. | Retire la tapa y limpie el filtro. |
| Baja Capacidad o presión de la bomba. | Placa oscilante desgastada. | Reemplace la bomba. |
| | Diafragma, desgastado | Reemplace la bomba. |
| | Restricción del tubo de entrada /salida. | Eliminar las restricciones. |
| | Fuga de aire de entrada. | Apriete los accesorios / Reemplazar accesorios agrietados. |
| | Interruptor de presión defectuoso. | Reemplace el montaje del interruptor de presión. |
| | Voltaje incorrecto. | Revise el voltaje ($\pm 10\%$) |
| | Sujetadores sueltos. | Apriete los sujetadores. |
| Fugas en la bomba. | Sellos de las bombas degradados. | Reemplace la bomba. |
| | Fuga en el diafragma. | Reemplace la bomba. |
| | Cabezal de la bomba flojo. | Apriete los sujetadores. |
| Funcionamiento ruidoso o áspero. | Tuberías rígidas. | Haga la tubería de la bomba con tuberías flexibles. |

1 Introduzione

Il presente manuale si riferisce ai serbatoi (fissi) per acqua potabile Vetus in materiale sintetico con pompa elettrica integrata.

Per le dimensioni si rimanda ai disegni a pag. 30. Per tutte le dimensioni si considera una tolleranza pari a $\pm 2\%$.

Questi serbatoi sono realizzati in polietilene (MDPE).

Il polietilene lineare a bassa densità è uno dei materiali sintetici più ecologici; le proprietà più caratterizzanti sono:

- Resistente alla formazione di alghe
- Limitata formazione di condensa
- Materiale isolante
- Superficie particolarmente liscia
- Materiale sintetico indistruttibile
- Assenza dei problemi elettrolitici propri dell'acciaio inossidabile

In un sistema d'acqua pressurizzata la pompa sarà attivata immediatamente dopo la caduta della pressione assicurando così un flusso continuo d'acqua.

2 Uso

2.1 Messa in funzione del sistema a pressione idraulica

Pulite e disingettate il serbatoio ed i tubi prima di utilizzare il sistema per l'approvvigionamento dell'acqua potabile per la prima volta.

Pulite e disingettate il serbatoio ed i tubi almeno una volta all'anno, preferibilmente al termine della stagione prima del rimessaggio.

Prima della messa in funzione del sistema a pressione idraulica, assicurarsi che vi sia sufficiente acqua nel serbatoio.

- Aprire tutti i rubinetti, sia dell'acqua calda che dell'acqua fredda.
- Azionare l'interruttore principale della pompa.
- Chiudere i rubinetti non appena il getto d'acqua non presenta più aria.
- Controllare la tenuta dei raccordi.


Controllate il funzionamento della pompa aprendo e richiudendo lentamente un rubinetto.

2.2 Pulizia

Pulite l'interno del serbatoio con acqua e carbonato di sodio. Sciacquate il serbatoio con acqua pulita.

Per pulire l'interno del serbatoio è possibile rimuovere il tappo del foro di ispezione. Ingrassate sempre entrambe le superfici della guarnizione con vasellina prima di rimontare il tappo.

Nel caso in cui sia necessario sostituire il tappo del foro di ispezione: codice articolo: WW03 (Tappo di ispezione con guarnizione).

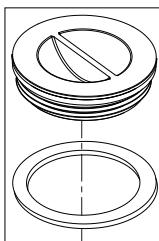

2.3 Disinfezione

Al primo utilizzo:

Disinfettate il serbatoio riempiendolo con una soluzione di candeggina e acqua (all'1:1000). Fate circolare la soluzione disinettante attraverso il sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile. Scaricate la soluzione e sciacquate il serbatoio con acqua dolce pulita.

SUGGERIMENTO

Il calcolo della quantità di normale candeggina per uso domestico necessaria per disinfezione il serbatoio:

Usare 1 millilitro di candeggina per ogni litro di capacità del serbatoio.

All'inizio della stagione di utilizzo:

Disinfettate il serbatoio e prevenite la formazione di alghe riempendolo con una soluzione di aceto bianco e acqua (all'1:20). Lasciate agire la soluzione d'aceto per almeno 24; più tempo la si lascia agire, meglio è. Scaricate la soluzione d'aceto e sciacquate più volte il serbatoio con acqua dolce pulita.

2.4 Riempimento

Riempite il serbatoio con acqua pulita. Lasciate sempre scorrere l'acqua del rubinetto a terra o sulla banchina prima di riempire il serbatoio.

Se il serbatoio è rimasto asciutto per lungo tempo, oppure l'acqua ha un gusto cattivo è necessario ripetere la procedura di pulizia e disinfezione sopra descritta, prima di riempire nuovamente il serbatoio.

Non rabboccate mai il serbatoio ma svuotatelo completamente prima di riempirlo di nuovo. L'acqua rimasta nel serbatoio per più tempo può essere sporca!

Il livello dell'acqua nel serbatoio è visibile sulla parete dello stesso!

IMPORTANTE

Riempite il serbatoio dell'acqua potabile con l'acqua potabile proveniente da un apposito impianto di approvvigionamento di acqua potabile. Non riempite mai il serbatoio con acqua proveniente da un impianto antincendio.

2.5 Prevenzione della contaminazione batterica e della formazione di alghe

L'acqua contaminata con batteri o alghe ha un sapore cattivo. Per prevenire la contaminazione batterica e la formazione di alghe è possibile aggiungere all'acqua delle compresse di cloro (ad es. Certisol®, non ammesso nei Paesi Bassi) o, in alternativa, dallo 0,5 all'1% di aceto o candeggina.

La contaminazione batterica e lo sviluppo di alghe si manifesta più rapidamente a temperature elevate che alle basse temperature. Anche l'esposizione del serbatoio alla luce diretta del sole accelera lo sviluppo di alghe e batteri.

Per la pulizia dell'intero sistema di approvvigionamento **di acqua potabile** si consiglia una **pulizia chimica**. La pulizia del sistema con metodo termico o clorato offre risultati parziali per quanto riguarda la rimozione del film biologico.

Tali trattamenti, infatti, non distruggono microrganismi dannosi come il batterio Legionella. Per questo consigliamo l'utilizzo del prodotto: BioRemove, per la pulizia periodica dell'intero sistema di approvvigionamento di acqua potabile.

3 Installazione


3.1 Generalità

Nella scelta della posizione del serbatoio e del tappo di riempimento a livello del ponte tenere conto di quanto segue:

- Il tubo di riempimento deve essere più corto possibile e deve correre dritto e con inclinazione costante verso il serbatoio.
- La differenza d'altezza tra il serbatoio ed il tappo di riempimento può ammontare ad un massimo di 3 metri (la pressione massima supportata dal serbatoio è di 0,3 bar!).


3.2 Montaggio

- Posizionate il serbatoio in maniera tale che rimanga facilmente accessibile per l'ispezione.
- L'ambiente in cui viene montato il serbatoio deve essere sufficientemente ventilato. Per la ventilazione intorno al serbatoio deve esserci uno spazio libero di 1 cm senza l'ingombro di paratie o di altri serbatoi.
- Lasciare uno spazio sufficiente per poter effettuare la manutenzione della pompa.
- Sopra la parte superiore deve esserci spazio sufficiente per i tubi e i raccordi dei tubi, che durante il montaggio devono essere bene accessibili.
- Montare il serbatoio su una base resistente in modo da poterlo fissare fermamente. Le dimensioni del serbatoio aumentano leggermente quando questo è pieno. Tenere presente questo fatto al momento di montare il serbatoio.
- Fissate il serbatoio con gli anelli in acciaio inossidabile in dotazione.

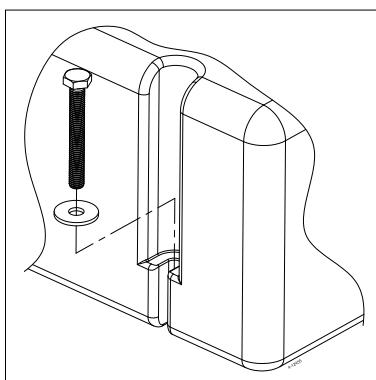

7.1 Montaggio su barche a vela


Nel montaggio tenete conto del fatto che il tubo di riempimento deve trovarsi sempre dallo stesso lato del serbatoio, rispetto alla linea mediana dell'imbarcazione. Questo previene una pressione eccessiva durante la navigazione con il vento in bolina.

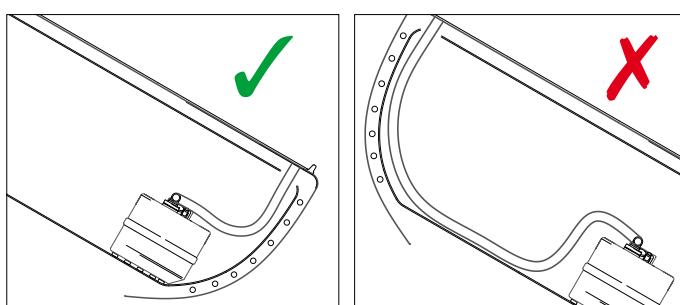

3.3 Montaggio del coperchio per le ispezioni e dei raccordi

Il coperchio d'ispezione ed i raccordi sono già montati sul serbatoio.

- Svitare i dadi per poter inserire i fermi nel verso giusto.
- Avvitare i dadi con la chiave, mai con il pappagallo. Non avvitare i dadi troppo stretti.
- Controllare dopo 2 giorni che i dadi siano ancora ben stretti; se necessario riavvitarli. Ripetere l'operazione dopo 4 giorni.

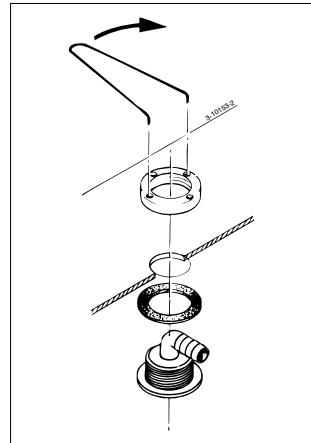

- Il galleggiante per un misuratore di livello dell'acqua montato nella parte superiore del serbatoio. Il galleggiante può essere collegato solamente ad un misuratore di livello Vetus.

3.4 Allacciamento del serbatoio

Per un esempio di installazione si rimanda a pag. 28, 29.

- Collegare il serbatoio con un tubo flessibile armato e di buona qualità. Evitare le curve secche nel tubo.

Il tubo armato deve essere del tipo per alimenti e quantomeno resistente a una temperatura di 60°C e una pressione di 4 bar (4 kgf cm²).

Vetus fornisce un tubi flessibile adatto per l'acqua corrente: è insapore, non è velenoso e resistente alle temperature comprese fra -5° e + 65°C.

Codice art.:

DWHOSE12A, tubo per acqua potabile, diametro interno 12 mm e
DWHOSE16A, tubo per acqua potabile, diametro interno 16 mm e
DWHOSE38A, tubo per acqua potabile, diametro interno 38 mm.

- Montare ogni raccordo con il fermo giusto in acciaio inox.
- Montare il tappo di riempimento (13).
- Montare un tubo di riempimento (14), diametro interno 38 mm, fra tappo di riempimento e serbatoio. Installare il tubo in modo che né sul serbatoio né sul tappo ci sia un carico meccanico.
- Montare la valvola di aerazione (12) il più in alto possibile al di sopra del livello del lato superiore del serbatoio. Per la valvola di 'aerazione scegliere un punto in cui non possano entrare ne' acqua piovana ne' acqua esterna.
- Montare la tubatura di aerazione (11), diametro interno 16 mm, fra serbatoio e valvola di aerazione (3).
- La tubatura di aerazione deve essere sempre montata dal basso verso l'alto, vista dal serbatoio.
- Montare la tubatura dell'acqua (18), diametro interno 12 mm, fra serbatoio e pompa.

3.5 Installazione elettrica, pompa

- Verificare che la tensione di alimentazione riportata sulla targhetta d'identificazione corrisponda alla tensione della batteria (12 o 24 V).
- Consultare gli schemi elettrici alle pagine 26 e 27 quando si collega la pompa. Allungare i cavi del connettore se necessario. Usare connettori di buona qualità con le giuste pinze! Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici restino asciutti in condizioni normali in modo da evitare elettrolisi e corrosione.

Il diametro minimo dei cavi deve essere di 2,5 mm². La perdita di tensione fra la batteria e la pompa non deve superare il 10% della tensione di alimentazione. Con un'installazione (12 Volt) con un cavo della lunghezza totale (cavo positivo e negativo insieme) di più di 19 metri, utilizzare un diametro di 4 mm².

Collegate la tensione di alimentazione come indicato nello schema. Vedi disegno, pag. 26.

Nel cavo più è necessario includere un interruttore* ed un fusibile**.

Assicuratevi di rispettare il corretto collegamento dei poli + (positivo) e - (negativo)!

Rosso +, nero -.

*) L'interruttore deve essere adatto al una corrente di 15 A.

**) Fusibile : con 12 Volt 10 A
con 24 Volt 7,5 A

ATTENZIONE

In caso di uso prolungato il motore si può surriscaldare! Sincerarsi che i cavi elettrici non siano a contatto con l'alloggiamento del motore.

3.6 Installazione elettrica, sensore e indicatore di livello

Il sensore di livello ad ultrasuoni premontato (Codice art.: SENSORA) misura il livello del liquido nel serbatoio senza venire a contatto con lo stesso. Il sensore può essere installato in combinazione con un misuratore di livello Vetus.

N.B. Non in dotazione con la fornitura.

Informazioni per l'ordinazione:

| Codice art.: | Descrizione |
|--------------|---|
| WATER12B | Misuratore di livello (acque potabili) 12 V |
| WATER24B | con quadrante nero 24 V |
| WATER12W | Misuratore di livello (acque potabili) 12 V |
| WATER24W | con quadrante beige 24 V |
| WATER12WL | Misuratore di livello (acque potabili) 12 V |
| WATER24WL | con quadrante bianco 24 V |

- Collegare il sensore al misuratore di livello del serbatoio come indicato negli schemi, vedi pagina. 27.

Per la messa in funzione del serbatoio si rimanda al paragrafo "Uso".

4 Dati tecnici

Sistema serbatoio acqua potabile

| | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo | DWSC : | 04212 | 06112 | 08812 | 12012 |
| | DWSC | 04224 | 06124 | 08824 | 12024 |
| Capienza | litri *) : | 42 | 61 | 88 | 120 |
| Peso | kg *) : | 8,7 | 10,1 | 12,3 | 13,5 |

Pressione max. : 30 kPa (0,3 bar)

Materiale : polietilene MDPE (Medium Density Polyethylene) per alimenti, colore: verde

Materiale soddisfa lo standard KTW.(<http://www.dvgw.de/465.html>)

)Spessore pareti serbatoio : 6,35 mm ± 1,3 mm

*) Sono indicati i valori nominali della capacità e del peso. Sono possibili lievi discrepanze.

Dimensioni raccordi:

per il tubo dell'acqua potabile : Ø 12 mm

per lo sfatamento : Ø 16 mm

per il tubo di riempimento : Ø 38 mm

Pompa

Tipo : pompa a diaframma autoadescente

Numero valvole : 3

Capacità alla pressione mass. : 13,2 l/min

Pressione massima : 3,1 bar

Altezza massima montante : 1,8 m

Materiale,

Testa della pompa : Polipropilene, Viton®, Acciaio inox

Membrana : Santoprene®

Valvole : Viton®, Polipropilene

Filtro, tipo : In linea

Dim. maglia : 50 Maglie

Impostazioni interruttore di pressione,

Pressione di accensione : 1,9 bar

Pressione di spegnimento : 3,1 bar

Motore elettrico

Tipo : Motore a corrente continua a magneti permanenti

Tensione : 12 Volt 24 Volt

Corrente, massima : 7 A 4 A

Sensore di livello

Tensione di alimentazione : 12 o 24 Volt

Uscita : Analogica, indicata per 1 misuratore di livello per serbatoio Vetus

5 Preparazione per il rimessaggio

Il serbatoio, i tubi, la pompa, ecc., devono sempre essere svuotati.

5.1 Scarico del sistema idrico

- Aprite un punto di prelevamento (rubinetto) in modo da fare girare la pompa; fate girare la pompa ancora per ca. 30 secondi dopo che il serbatoio si è svuotato.
- Togliete l'alimentazione alla pompa.

5.2 Antigelo

Non riempire il sistema d'acqua potabile con antigelo per proteggerlo dal gelo a meno di non avere a disposizione un antigelo atossico per acqua potabile. La maggior parte degli antigeni sono molto velenosi!

Sciacquare accuratamente il sistema di acqua potabile all'inizio della stagione estiva, se è stato usato un antigelo atossico per acqua potabile per proteggere il sistema durante l'inverno.

6 Manutenzione

Controllate regolarmente la valvola di sfiato e, se necessario, pulite il filtro. Verificate annualmente che i tubi ed i collegamenti dei tubi non perdano e, se necessario, sostituite i tubi o le fascette.

Controllate anche che il serbatoio non riporti danni da sfregamento. In caso di danno sostituite immediatamente il serbatoio.

Prima del rimessaggio eseguite le procedure di disinfezione riportate nel capitolo "Uso".

Un impianto o serbatoio fortemente contaminato da alghe può essere pulito sciacquando il serbatoio, la pompa ed i tubi con cloro.

7 Ricerca dei guasti

AVVERTENZA

Togliete l'alimentazione alla pompa e scaricate il sistema idrico prima di intervenire sulla pompa!

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|--|---|--|
| Il motore gira ma non c'è flusso d'acqua. | Serbatoio vuoto | Riempire il serbatoio o scollegare l'alimentazione alla pompa. |
| | Restringimento ingresso/uscita del tubo. | Eliminare il restringimento |
| | Filtro intasato da detriti. | Pulire il filtro |
| | Perdita nel tubo di aspirazione. | Stringere le fascette del tubo e verificare i raccordi. |
| Il motore non gira | Nessuna alimentazione sul circuito della pompa. | Verificare i cablaggi, il fusibile o l'interruttore di protezione. |
| | Collegamenti elettrici allentati o corrosi. | Verificare i collegamenti elettrici |
| | Corto circuito nel cablaggio. | Verificare lo stato dei cavi |
| | La protezione termica del motore è stata attivata (il motore è troppo caldo). | Attendere fino al reset automatico. |
| | Motore guasto. | Sostituire la pompa |
| | Interruttore di pressione guasto. | Sostituire l'assieme interruttore di pressione. |
| | Azionamento bloccato. | Sostituire la pompa |
| La pompa continua a funzionare dopo che sono stati chiusi tutti i rubinetti. | Serbatoio vuoto | Riempire il serbatoio |
| La pompa gira quando il rubinetto è chiuso. | Perdita nel sistema. | Stringere le fascette / raccordi. |
| | Interruttore pressione guasto. | Sostituire l'assieme interruttore di pressione. |
| | Tensione errata. | Verificare la tensione ($\pm 10\%$). |
| | Aria intrappolata nel sistema. | Aprire un rubinetto il più possibile vicino alla pompa. |
| | Perdita nella tubatura di uscita. | Verificare eventuali perdite nella tubatura. |
| Bassa capacità o pressione nella pompa. | Sporcizia del filtro d'ingresso. | Rimuovere il coperchio e pulire il filtro. |
| | Piattello consumato. | Sostituire la pompa |
| | Membrana consumata. | Sostituire la pompa |
| | Restringimento all'ingresso/uscita del tubo. | Eliminare il restringimento. |
| | Perdita d'aria in ingresso. | Stringere i raccordi / Sostituire i raccordi incrinati. |
| | Interruttore pressione guasto. | Sostituire l'assieme interruttore di pressione. |
| | Tensione errata | Verificare la tensione ($\pm 10\%$) |
| La pompa perde. | Fascette allentate. | Stringere le fascette. |
| | Guarnizioni della pompa consumate. | Sostituire la pompa. |
| | Perdita nella membrana. | Sostituire la pompa |
| Funzionamento rumoroso o irregolare. | Staccare la testa della pompa. | Stringere le fascette |
| | Tubazione rigida. | Collegare la pompa con tubazione flessibile. |

8 Elektrische schema's


Wiring diagrams

Elektrischer Schaltpläne


Schémas électriques

Esquema's eléctrico

Schema elettrico

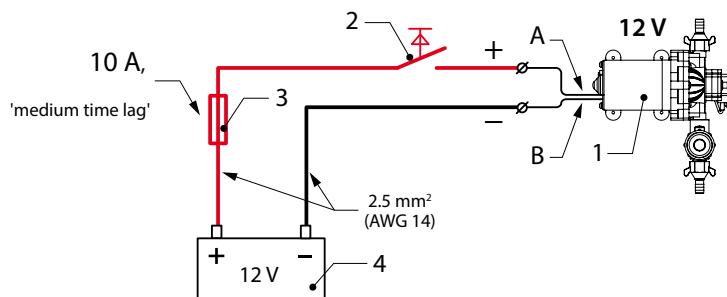


DWSC04212
DWSC06112
DWSC08812
DWSC12012

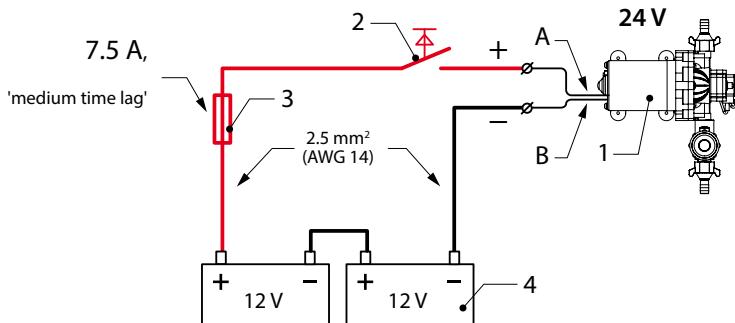


DWSC04224
DWSC06124
DWSC08824
DWSC12024

| | | | | | | |
|-------|------------|---------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Pomp | Pump | Pumpe | Pompe | Bomba | Pompa |
| 2 | Schakelaar | Switch | Schalter | Interrupteur | Interruptor | Interruttore |
| 3 | Zekering | Fuse | Sicherung | Fusible | Fusible | Fusibile |
| 4 | Accu | Battery | Batterie | Batterie | Batería | Batteria |
| <hr/> | | | | | | |
| A | Rood | Red | Rot | Rouge | Rojo | Rosso |
| B | Zwart | Black | Schwarz | Noir | Negro | Nero |

2:
 WATER12B
 WATER24B
 WATER12W
 WATER24W
 WATER12WL
 WATER24WL

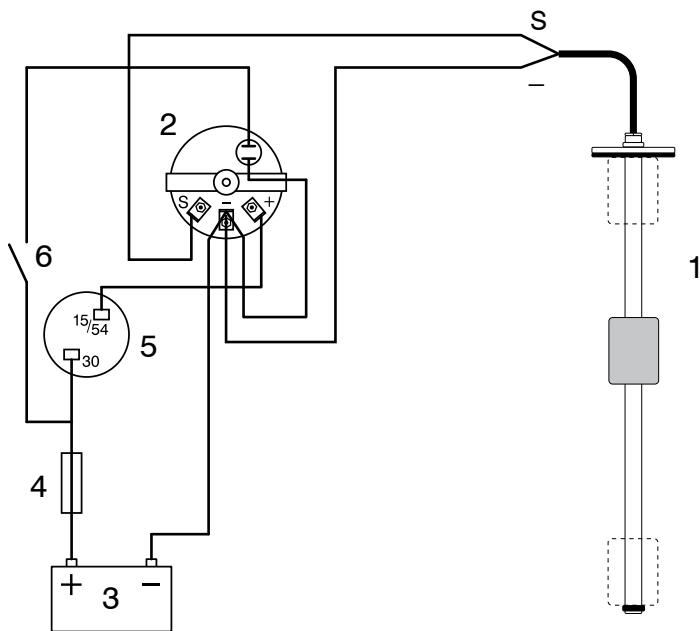

| | 1 | Niveausensor | Level sensor | Niveausensor | Capteur de niveau | Sensor de nivel de fluido | Sensore di livello |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2 | 2 | Niveaumeter | Level gauge | Niveaumesser | Indicateur de niveau | Indicador nivel | Indicatore di livello |
| 3 | 3 | Accu | Battery | Batterie | Batterie | Batería | Batteria |
| 4 | 4 | Zekering | Fuse | Sicherung | Fusible | Fusible | Fusibile |
| 5 | 5 | Contactslot | Key switch | Zündschloss | Contacteur d'allumage | Contacto | Contatto con la chiave |
| 6 | 6 | Lichtschakelaar | Light Switch | Lichtschalter | Interrupteur d'éclairage | Interruptor de la luz | Interruttore della luce |

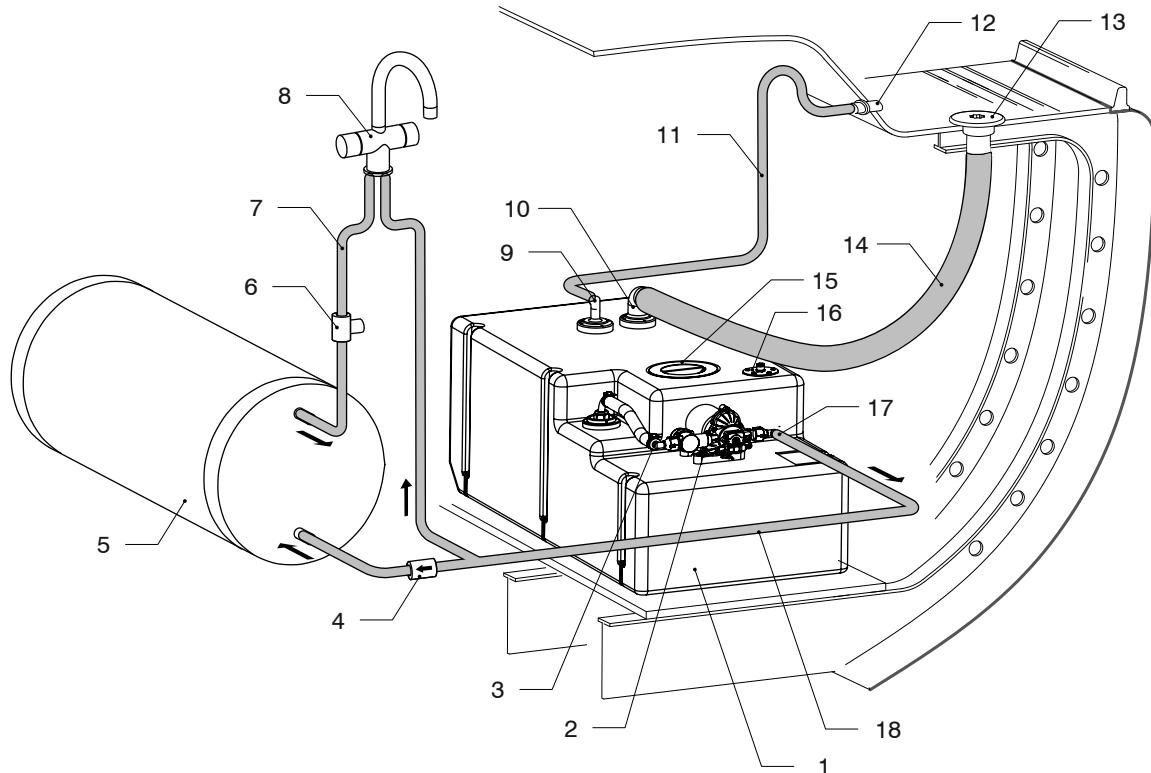


| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 Watertank | Water tank | Wasserbehälter |
| 2 Waterpomp | Water pump | Trinkwasserpumpe |
| 3 Waterfilter | Water filter | Wasserfilter |
| 4 Terugslagklep | Non-return valve | Rückslagventil |
| 5 Boiler | Calorifier | Warmwasserspeicher |
| 6 Overdrukventiel | Pressure relief valve | Überdruckventil |
| 7 Warmwaterleiding | Hot water pipe | Warmwasserleitung |
| 8 Tap(meng)kraan | (Mixer) Tap | Zapf(misch)hahn |
| 9 Ontluchtingsaansluiting ø 16 mm | Air-relief connector ø 16 mm | Entlüftungsstutzen am Tank ø 16 mm |
| 10 Vulaansluiting ø 38 mm | Filler connector ø 38 mm | Einfüllstutzen am Tank ø 38 mm |
| 11 Ontluchtingsleiding ø 16 mm | Air-bleed pipe ø 16 mm | Entlüftungsleitung ø 16 mm |
| 12 Ontluchtingsnippel ø 16 mm | Air-relief nipple ø 16 mm | Entlüftungsstutzen ø 16 mm |
| 13 Vuldop ø 38 mm | Filler cap ø 38 mm | Einfüllstutzen ø 38 mm |
| 14 Vulslang ø 38 mm | Filler hose ø 38 mm | Einfüllschlauch ø 38 mm |
| 15 Inspectiedeksel | Inspection cover | Inspektionsdeckel |
| 16 Niveausensor | Level sensor | Tankniveausensor |
| 17 Tapwaternaansluiting ø 12 mm | Tap water connection ø 12mm | Zapfwasseranschluss ø 12 mm |
| 18 Tapwaterleiding ø 12 mm | Tap water pipe ø 12 mm | Trinkwasserleitung ø 12 mm |

Exemple d'installation

Ejemplo de instalación

Esempio di installazione

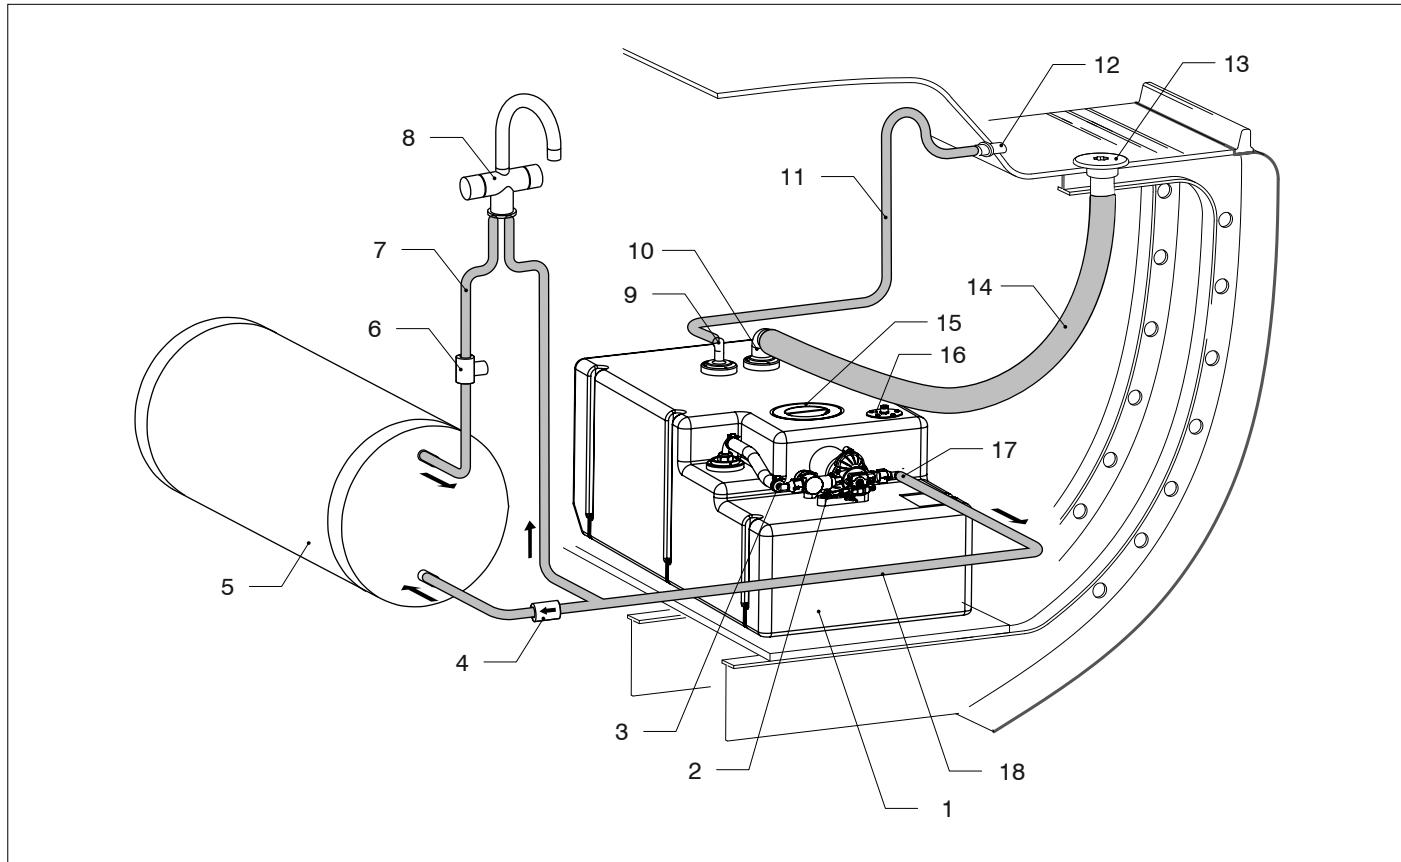

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 Réservoir d'eau | Depósito de agua | Serbatoio dell'acqua |
| 2 Pompe à eau | Bomba de agua | Pompa |
| 3 Filtre à eau | Filtro de agua | Filtro dell'acqua |
| 4 Soupape de retenue | Válvula de retención | Valvola di ritenuta |
| 5 Chauffe-eau | Caldera | Caldaia |
| 6 Dépendeur | Válvula reguladora | Valvola di scarico |
| 7 Conduite d'eau chaude | Tubería de agua caliente | Tubo dell'acqua calda |
| 8 Robinet mélangeur | Grifo mezclador | Rubinetto (miscelatore) |
| 9 Connexion de prise d'air ø 16 mm | Conexión de purga ø 16 mm | Allacciamento di aerazione ø 16 mm |
| 10 Connexion de remplissage ø 38 mm | Conexión de llenado ø 38 mm | Allacciamento di riempimento ø 38 mm |
| 11 Event ø 16 mm | Conducto de evacuación de aire ø 16 mm | Conduttura di spурgo dell'aria ø 16 mm |
| 12 Douille de prise d'air ø 16 mm | Boquilla de purga ø 16 mm | Valvola di aerazione ø 16 mm |
| 13 Bouchon de remplissage ø 38 mm | Tapón de llenado ø 38 mm | Tappo di riempimento ø 38 mm |
| 14 Tuyau de remplissage ø 38 mm | Manguera de llenado ø 38 mm | Tubo di riempimento ø 38 mm |
| 15 Couvercle de visite | Tapa de inspección | Coperchio per ispezioni |
| 16 Capteur de niveau | Sensor de nivel | Sensore di livello |
| 17 Raccordement eau potable ø 12 mm | Conexión de agua de grifo, ø 12 mm | Raccordo tubo dell'acqua ø 12 mm |
| 18 Tuyau de prise d'eau ø 12 mm | Conducto de agua de purga ø 12 mm | Tubatura dell'acqua ø 12 mm |

10 Hoofdafmetingen




Principal dimensions

Hauptabmessungen




Dimensions principales

Dimensiones principales


Dimensioni principali

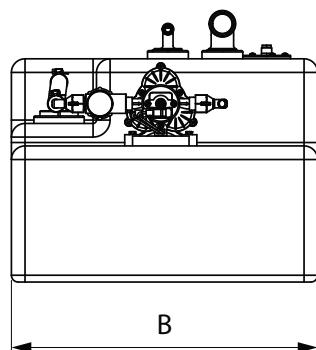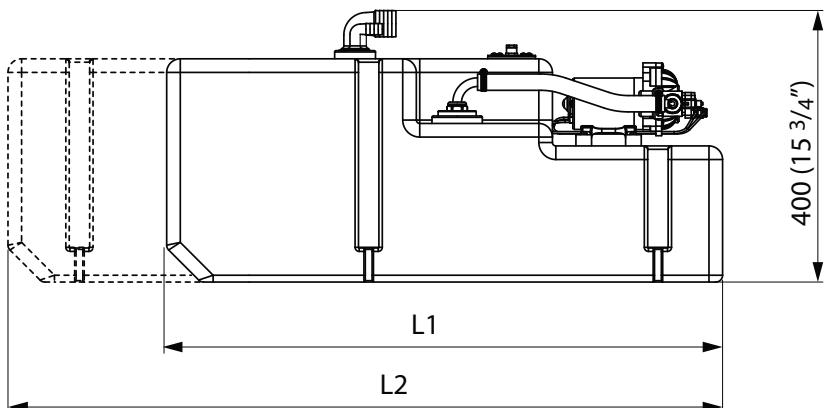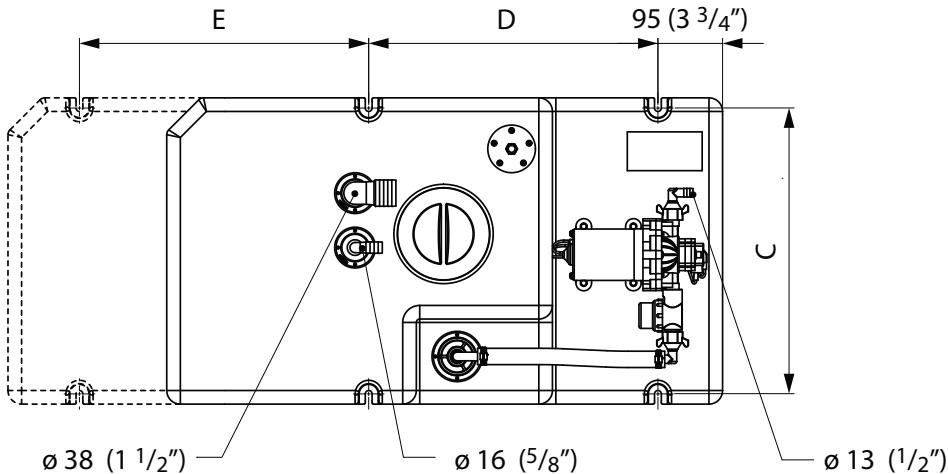

| | L1 | L2 | B | C | D | E |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DWSC042.. | 610 (24 "") | — | 350 ($13\frac{3}{4}$ "") | 320 ($12\frac{5}{8}$ "") | 420 ($16\frac{9}{16}$ "") | — |
| DWSC061.. | 780 ($30\frac{11}{16}$ "") | — | 350 ($13\frac{3}{4}$ "") | 320 ($12\frac{5}{8}$ "") | 420 ($16\frac{9}{16}$ "") | — |
| DWSC088.. | — | 930 ($36\frac{5}{8}$ "") | 400 ($15\frac{3}{4}$ "") | 370 ($14\frac{9}{16}$ "") | 420 ($16\frac{9}{16}$ "") | 325 ($12\frac{13}{16}$ "") |
| DWSC120.. | — | 1050 ($41\frac{5}{16}$ "") | 450 ($17\frac{11}{16}$ "") | 420 ($16\frac{9}{16}$ "") | 425 ($16\frac{3}{4}$ "") | 425 ($16\frac{3}{4}$ "") |

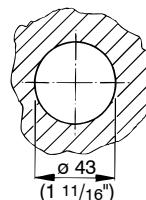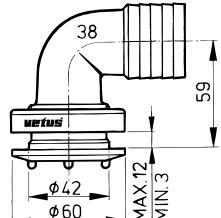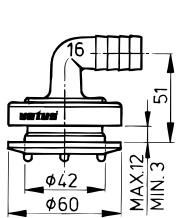

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 16 ($5/8$ "") | 38 ($1\frac{1}{2}$ "") | $\varnothing 42$ ($1\frac{5}{8}$ "") | MAX.12 ($1/2$ "") |
| 51 (2 "") | 59 ($2\frac{5}{16}$ "") | $\varnothing 60$ ($2\frac{3}{8}$ "") | MIN. 3 ($1/8$ "") |

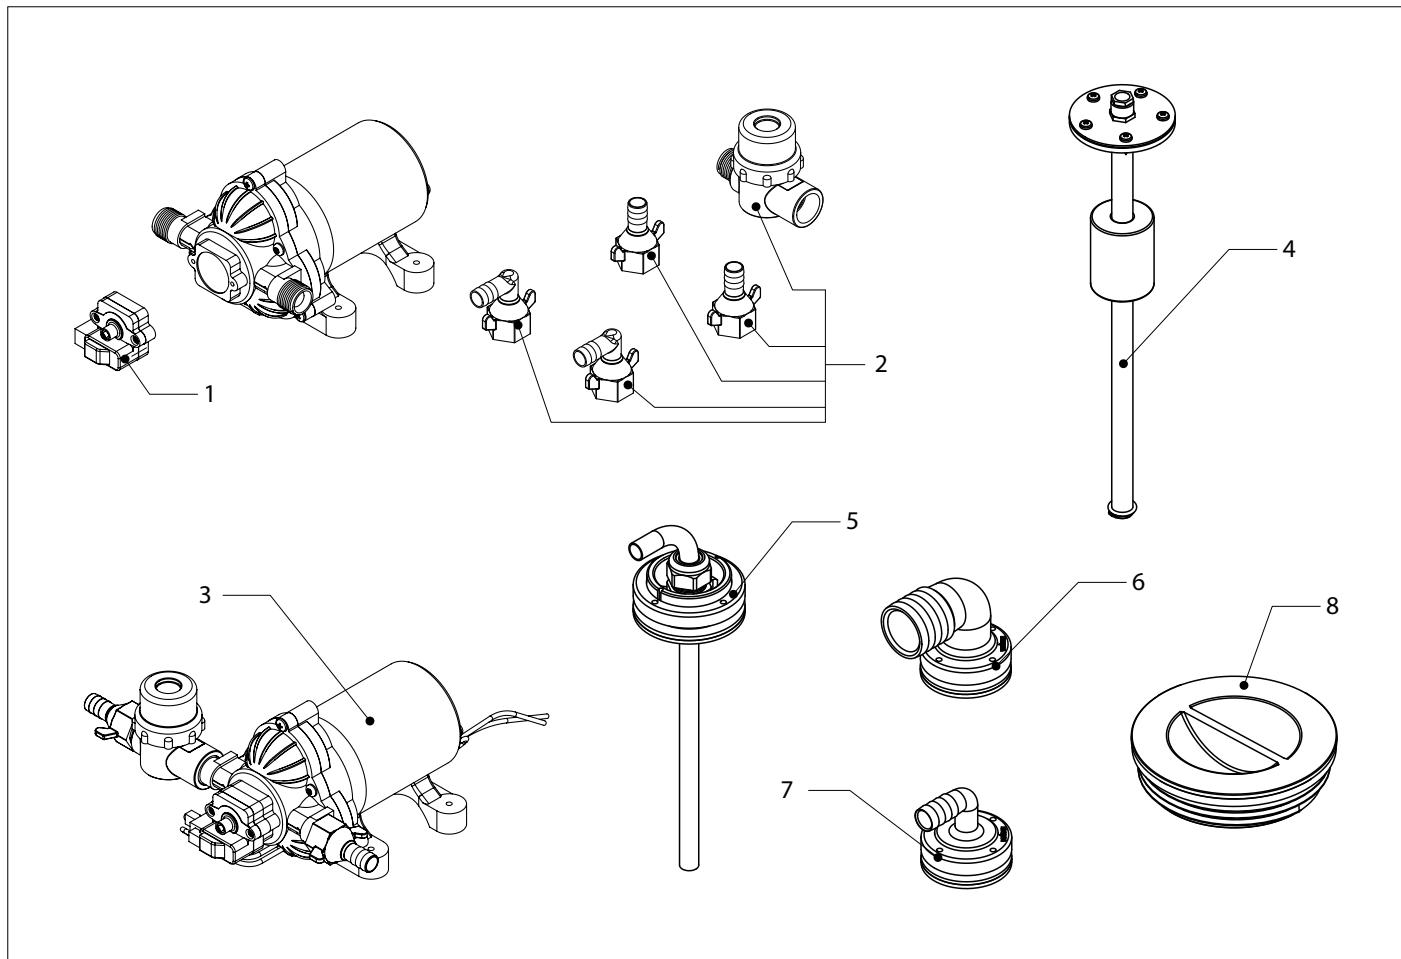

**DWSC...12
DWSC...24**

Service onderdelen

Service parts

| pos. | qty | part | benaming | description |
|------|-----|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | WP01 | Drukschakelaar | Pressure switch |
| 2 | 1 | WPSET | Set aansluitdelen | Set connection parts |
| 3 | 1 | WP1213 | Pomp compl. 12 Volt | Pump compl. 12 Volt |
| | 1 | WP2413 | Pomp compl. 24 Volt | Pump compl. 24 Volt |
| 4 | 1 | SENSOR320 | Tankvlotter 320 mm 12/24 Volt | Tank float 320 mm 12 / 24 Volt |
| 5 | 1 | WTS445113B | Afzuigbuis compl. | Suction tube compl. |
| 6 | 1 | RT38B | Slangaansluiting 38 mm haaks | Hose conenction 38 mm bent |
| 7 | 1 | RT16B | Slangaansluiting 16 mm haaks | Hose conenction 16 mm bent |
| 8 | 1 | WW03 | Inspectiedeksel | Inspection lid |

Dit product voldoet aan de vereisten van EG-richtlijn:

This product complies to the requirements of EC Directive:

Dieses Produkt entspricht den geforderten EG-Richtlinie:

2004/108/EC (EMC)

Ce produit est conforme à la directive CE:

(EN 55014, EN 61000)

Este producto cumple las normas de la Directiva EEC:

Questo prodotto è conforme alla normativa CE:

VETUS b.v.

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700
TELEFAX: +31 10 4372673-4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: <http://www.vetus.com>
050407.02 2016-02 Printed in the Netherlands